

Montageanleitung Spielturm Mia Spielwelt



Spielturm Mia Spielwelt

Eine gute Entscheidung!

Liebe Kunde,

Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Sie nicht bereuen werden.

Spielgeraete4you steht für hochwertige Spielgeräte, exklusive Qualität und strahlende Kinderaugen. Unsere Produkte sind bis zur letzten Kleinigkeit optimal durchdacht und selbstverständlich leicht zu montieren und aufzubauen.

Unsere Produkte werden nach DIN EN 71-8 – Sicherheit für Spielzeug entwickelt und gefertigt und entsprechen somit den vorgegebenen Anforderungen. Außerdem wurden nur geprüfte Materialien verwendet.

Allgemeine Warnhinweise

- Achtung! Das Spielgerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (DIN 71-8) im Freien bestimmt.
- Das Spielgerät eignet sich für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren und einem max. Gewicht von 50,00 kg/pro m².
- Eltern haben eine permanente Aufsichtspflicht, wenn Kinder an oder auf diesem Gerät spielen.

Allgemeine Aufbauhinweise

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der Bauteile und Zubehörteile.
- Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor „langer“ direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden.
- Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder Netzleitungen erfolgen.
- Für die Standsicherheit sind die aufgeführten Einschraubbodenanker optional in der angegebenen Menge erhältlich. Die Einschraubbodenanker werden in den Boden geschraubt, und an den entsprechenden Standpfosten befestigt. Bei normal bindigem Boden reicht das Eindrehen aus. Bei sandigen oder leichten Böden muss ein Loch gegraben, und der Bodenanker mit Beton gesichert werden.
- Schaukelsitze müssen einen Mindestabstand von 35 cm zur Spielebene haben.
- Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen installiert werden.

Als Untergrund empfiehlt sich Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, synthetischer Fallschutz.

- Das Spielgerät sollte so aufgebaut sein, dass Anbauelemente, die sich von der Sonne aufheizen können (z. B. Rutschen), nicht nach Süden ausgerichtet sind.
- Für den Spielturm dürfen nur die mitgelieferten Bauteile und das entsprechende Zubehör verwendet werden. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.
- Falsche Benutzung oder Montage entlasten ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Halten Sie sich daher unbedingt an die Aufbauanleitung, verändern Sie nichts ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalspielgerät müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

Wartungsanleitung

- Das Spielgerät ist regelmäßig zu warten, mind. alle 3 Monate und zu Beginn der Nutzungssaison. Stellen Sie hierbei nicht zu reparierende Fehler fest, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Konstruktion ist auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbildung zu kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Bei Bedarf sind sie nachzuziehen.

- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.

- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Schaukelhaken, Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen und ggfs. auszutauschen.
- Defekte Teile sind entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.

Das Spielgerät lässt sich jeder Zeit nach Ihren Wünschen erweitern, sodass Sie garantiert die richtige Rutsche oder Schaukel für jedes Alter Ihres Kind finden werden. Verwandeln Sie Ihren Garten mit diesem Produkt in ein Kinderparadies – fangen Sie direkt an.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß!


Ihr Team von schefferholz




Spielturm Mia Spielwelt

Position Bodenanker:


Detail Sandkasten

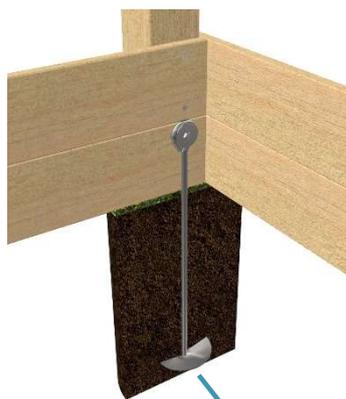


Detail Schaukel

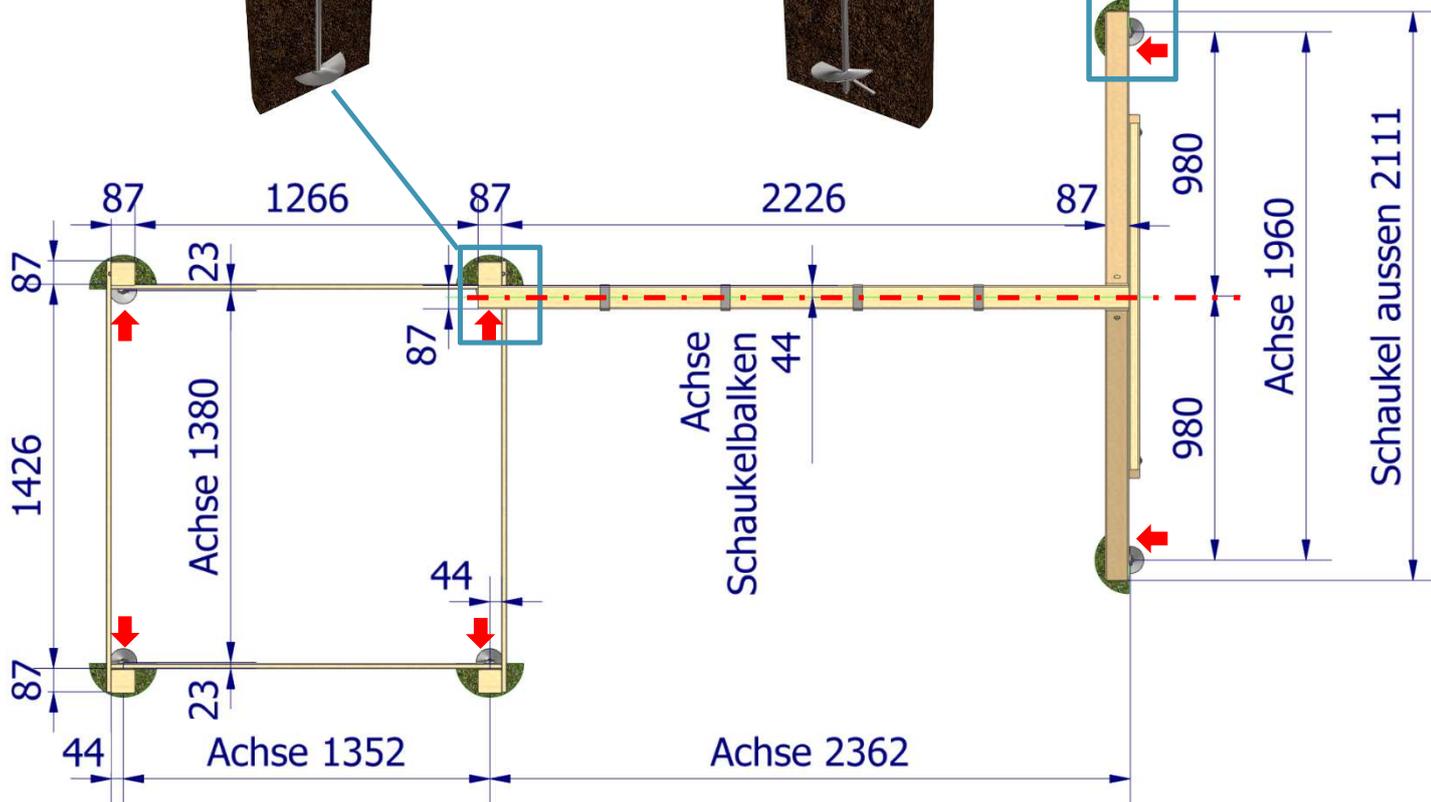

↑ 6x Bodenanker

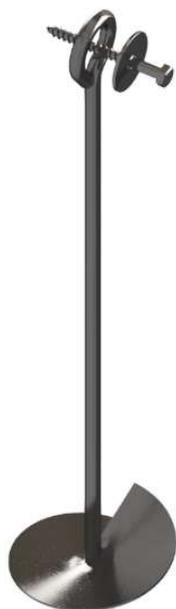

Prinzipdetail Befestigung

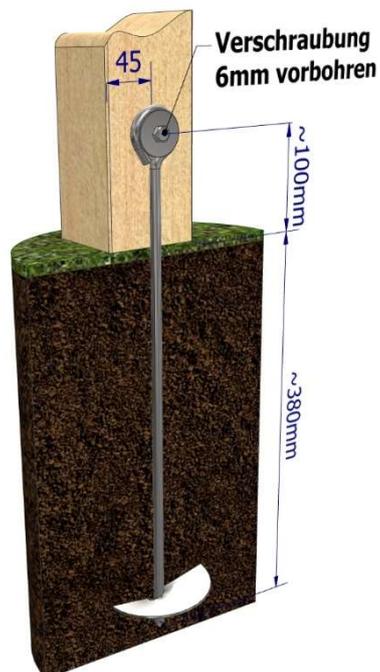


Spielturm Mia – Spielwelt

Empfohlene Sicherheitsabstände:


In diesem Bereich dürfen sich keine Hindernisse befinden!

Wir empfehlen in diesem Bereich Rasen oder eine Rindenmulch-Schüttung.

Spielturm Mia & Modul Spielwelt
mit Schaukel

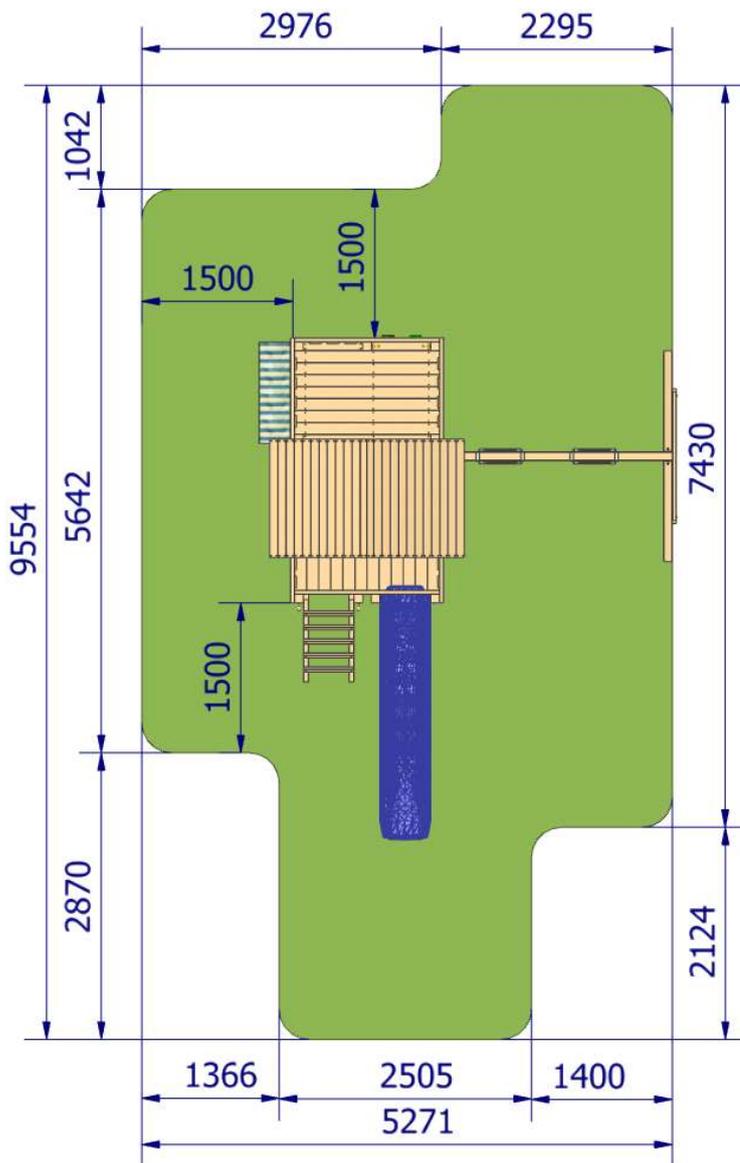

Spielturm Mia & Modul Spielwelt
ohne Schaukel



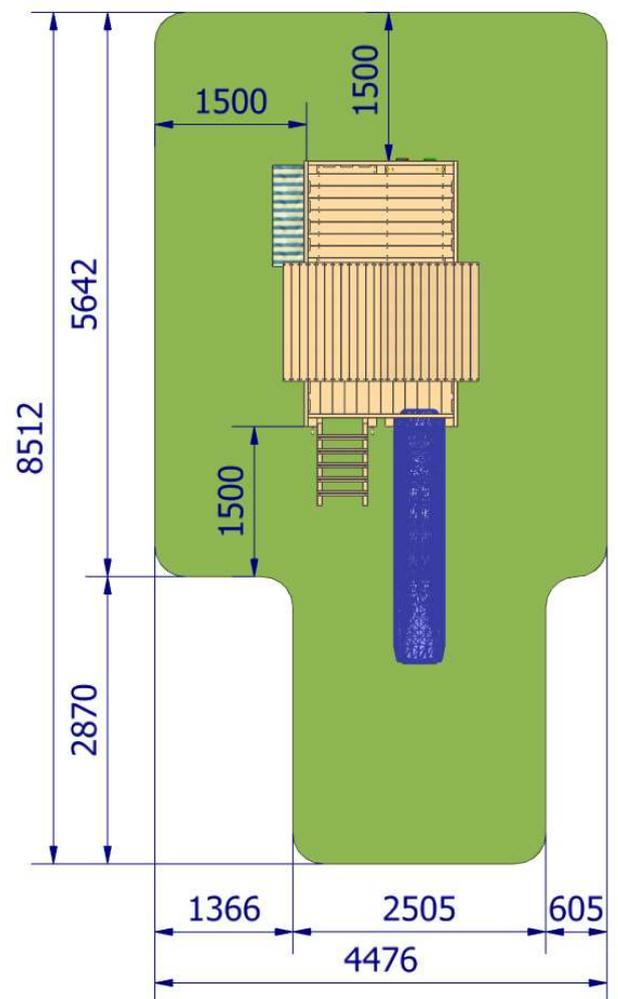


Spielturm Mia Spielwelt

Lieferumfang Spielturm

Übersicht Einzelteile Spielturm

1	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2400 mm	HP-0200
2	2x	Verlängerung 87 x 87 x 450 mm	HP-0203
3	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2120 mm	HP-0201
4	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 1250 mm	HP-0202
5	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1440 mm	HP-0243
6	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1600 mm	HP-0244
7	4x	Sitzbohle 18 x 120 x 800 mm	HP-0245
8	2x	Podestblende 18 x 120 x 1600 mm	HP-0236
9	12x	Podestbrett 18 x 120 x 1426 mm	HP-0234
10	1x	Unterzug Mitte 38 x 68 x 1440 mm	HP-0235
11	2x	Unterzug außen (1) 38 x 68 x 1440 mm	HP-0235
13	4x	Handlauf / Fußholz 40 x 70 x 1600 mm	HP-0230
14	21x	Absturzsicherung 120 x 18 x 670 mm	HP-0233
17	4x	Dachsparren 40 x 70 x 1175 mm	HP-0250
18	2x	Firstlasche 20 x 70 x 750 mm	HP-0251
20	20x	Dachschalung 100 x 16 x 1186 mm	HP-0252
22	1x	Leiterwange links 50 x 90 x 1674 mm	HP-0240
23	1x	Leiterwange rechts 50 x 90 x 1674 mm	HP-0241
24	5x	Sprosse 34 x 54 x 500 mm	HP-0242
25	3x	Durchlaufsperr waagr. 40 x 70 x 1440 mm	HP-0232
26	2x	Durchlaufsperr senkr. 87 x 87 x 754 mm	HP-0231
27	2x	Haltegriffe inkl. Schrauben	HP-0903

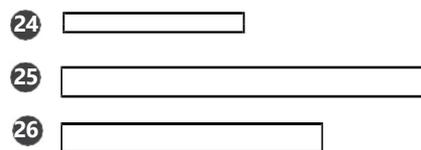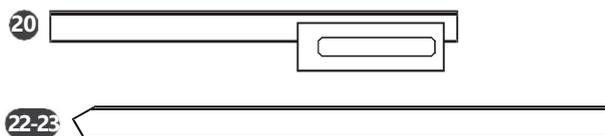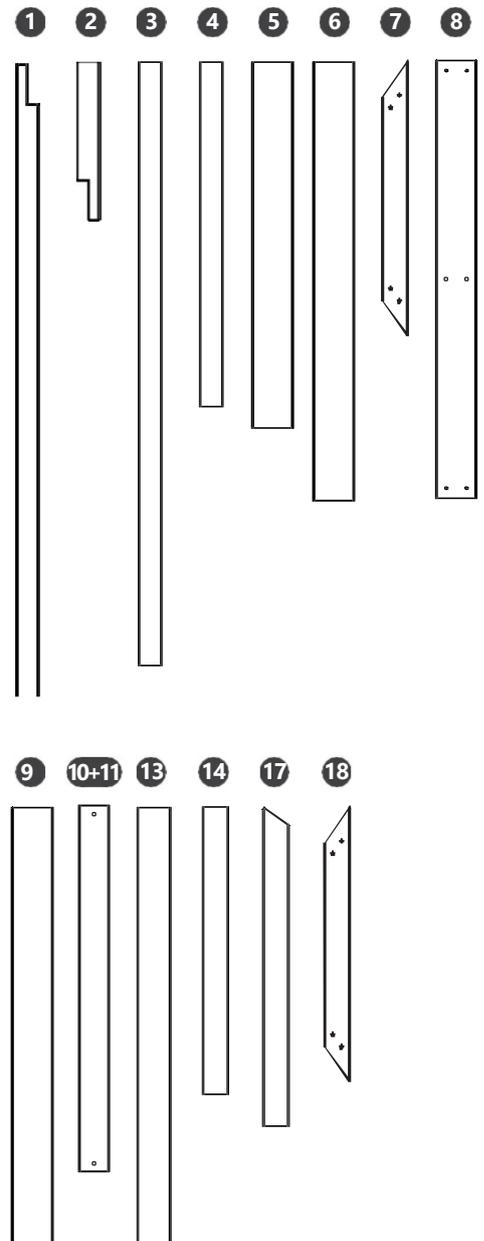

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber



Schraubenschlüssel



Winkel



Maßband




Wasserwaage

Spielturm Mia Spielwelt

Übersicht Schrauben Spielturm

A	4x	Flachrundschaube M8 x 100 m	HP-1100
B	4x	Flachrundschaube M8 x 140 mm	HP-1104
C	8x	Unterlegscheibe M8	HP-1200
E	8x	Hutmutter M8	HP-1301
F	4x	Mutter M8	HP-1300
G	80x	Senkkopf Holzschraube \varnothing 4,5 x 50 mm	HP-1014
H	84x	Senkkopf Holzschraube \varnothing 4,5 x 35 mm	HP-1011
I	80x	Senkkopf Holzschrauben \varnothing 4,5 x 40 mm	HP-1012
J	4x	Senkkopf Holzschrauben \varnothing 6 x 110 mm	HP-1035
K	30x	Senkkopf Holzschraube \varnothing 6 x 60 mm	HP-1030
L	20x	Senkkopf Holzschraube \varnothing 6 x 70 mm	HP-1031
M	6x	Senkkopf Holzschraube \varnothing 6 x 90 mm	HP-1033
N	48x	Senkkopf Holzschraube \varnothing 4,5 x 30 mm	HP-1010


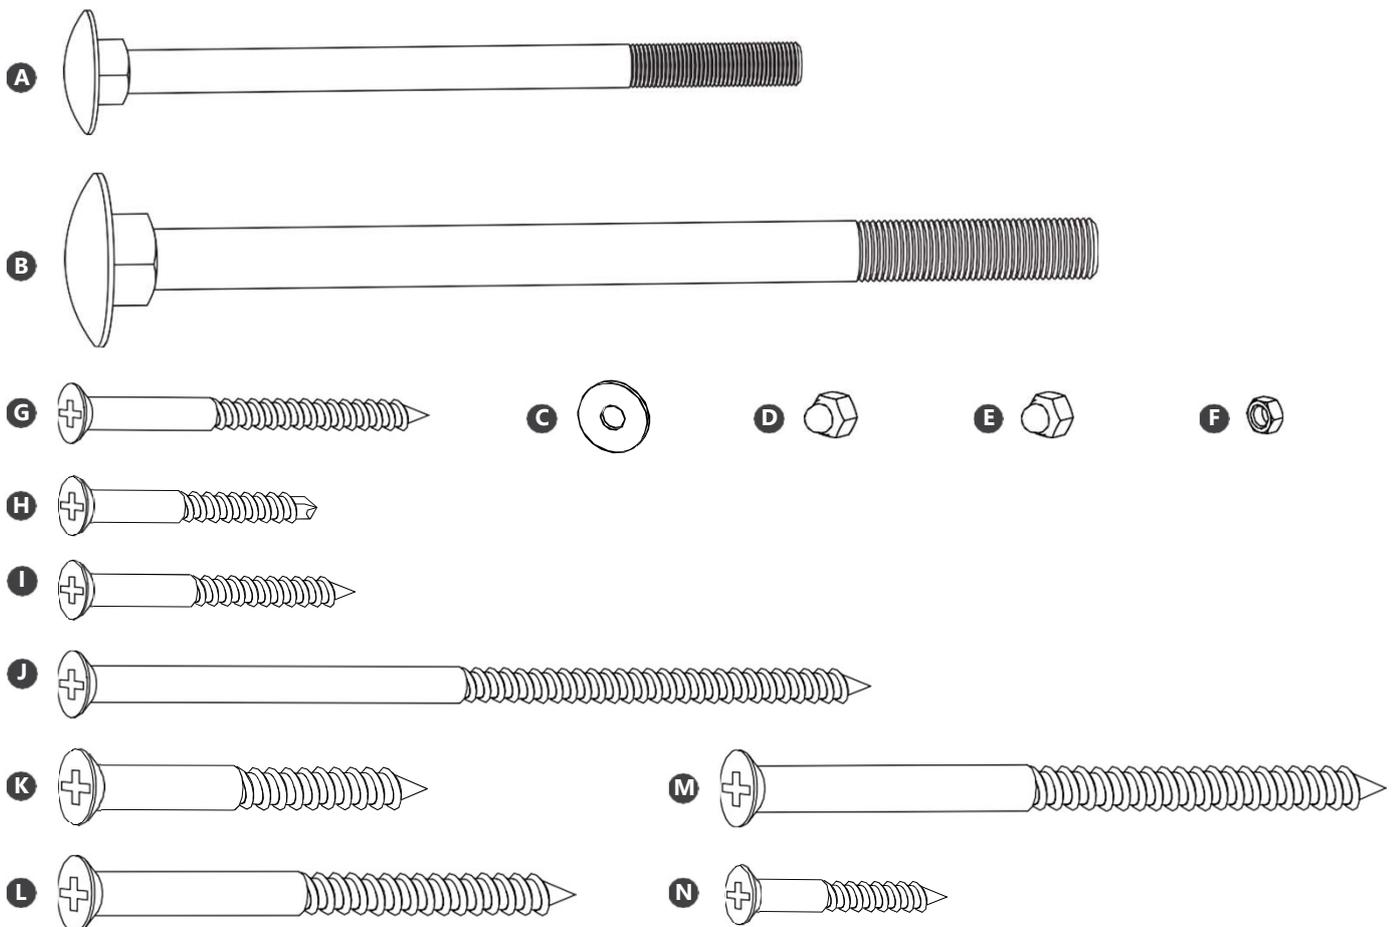


Spielturm Mia Spielwelt

Lieferumfang Anbauschaukel

Übersicht Einzelteile Anbauschaukel

34	2x	Schaukelpfosten 87 x 87 x 2400 mm	HP-0220
35	1x	Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm	HP-0221
36	1x	Halbriegel als Strebe 40 x 70 x 1350 mm	HP-0222
K	1x	Flachrundschaube M10 x 140 mm	HP-1114
L	1x	Unterleg Scheibe DIN 152 M10	HP-1210
M2	1x	Mutter M10	HP-1310
N	1x	Hutmutter M10	HP-1311
O	18x	Sechskant-Holzschraube \varnothing 8 x 80 mm	HP-1054
Q	2x	Unterleg Scheibe DIN 1052 M8	HP-1200
I	2x	Metall-Winkel 78 x 84 x 84 mm	HP-0907
R	4x	Schaukelschellen 90 x 90 mm	HP-0905
P	4x	Sechskant-Holzschraube \varnothing 8 x 40 mm (optional)	HP-1050
S	2x	Schaukelsitze	HP-0920

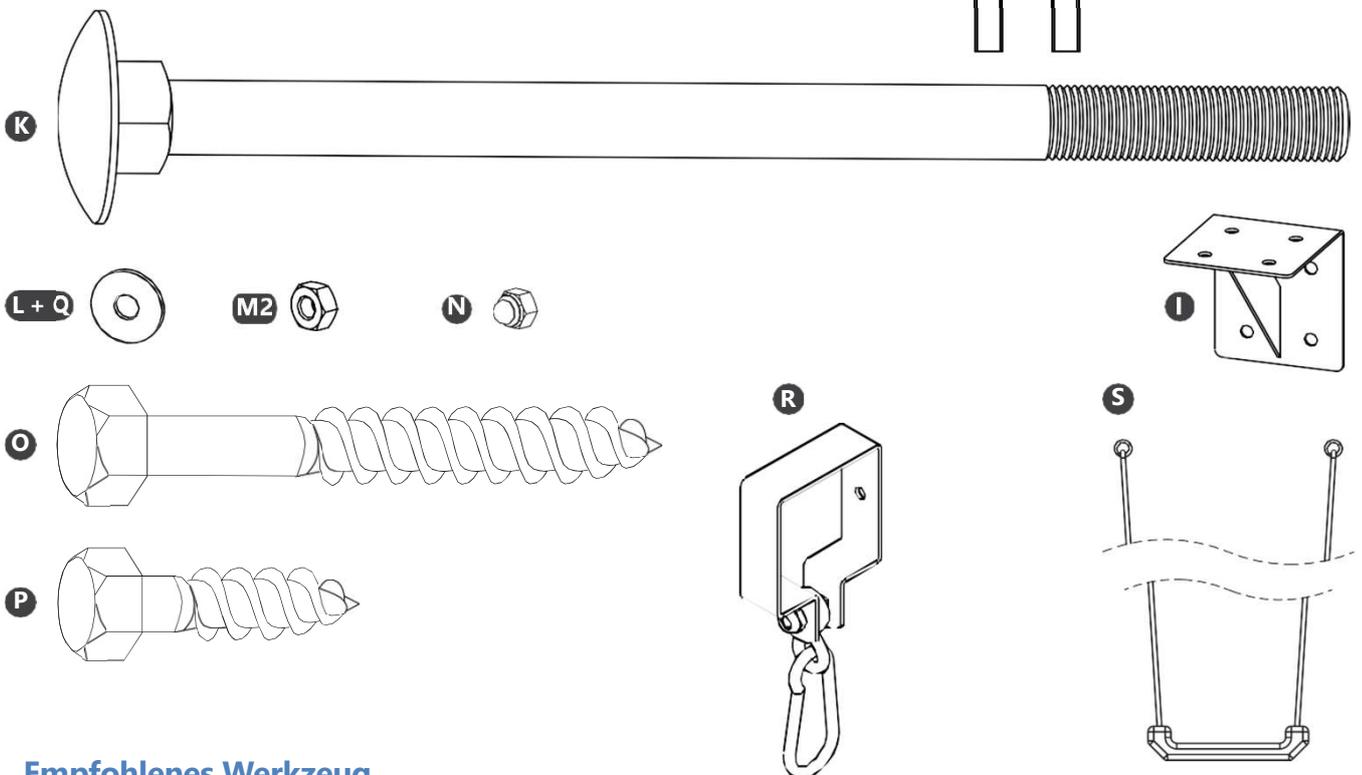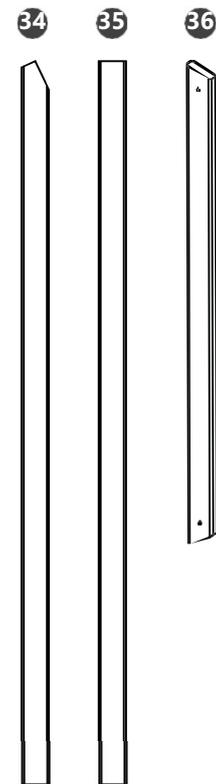

Empfohlenes Werkzeug



Schraubenschlüssel



Winkel



Wasserwaage

Holzteile Modul Spielwelt:

HP-0201		3x Standpfosten	2120x90x90
HP-0231		2x Anschluss-Pfosten Turm	758x90x90
HP-0232		1x Brüstung quer	1440x70x40
HP-0300		3x Brüstung quer	1054x70x40
HP-0300A		1x Brüstung quer	1014x70x40
HP-0301		1x Brüstung quer	765x70x40
HP-0302		8x Träger Boden	1101x70x40
HP-0233		11x Geländerbrett	670x120x18
HP-0243		12x Podest-/Bodenbrett	1440x120x18
HP-0243A		1x Podest-/Bodenbrett	1440x100x18
HP-0306		2x Podest-/Bodenbrett	1258x87x18
HP-0306A		1x Podest-/Bodenbrett	1258x120x18
HP-0307		4x Podest-/Bodenbrett	583x90x18
HP-0308		15x Verkleidung Wand/Theke	1014x120x18
HP-0309		1x Verkleidung Brüstung	738x120x18
HP-0310		1x Thekenbrett	922x120x18
HP-0311		1x Kletterwand	738x145x28
HP-0303		1x Montageleiste Theke	894x68x28
HP-0304		1x Montageleiste Theke	510x68x28
HP-0305		1x Montageleiste Rückwand	870x68x28
HP-0312		2x Träger Markise	927x68x28
HP-0313		4x Träger Markise	332x68x28

Spielturm Mia – Spielwelt

Schrauben & Zubehör Modul Spielwelt:

HP-1303		6x Schalenscheibe D13
HP-1031		6x Senkkopf-Holzschraube 3,5x25
HP-1005		234x Senkkopf-Holzschraube 4x40
HP-1031		57x Senkkopf-Holzschraube 6x70
HP-0323		54x Senkkopf-Holzschraube 6x90
HP-0324		12x Senkkopf-Holzschraube 6x120
ID-0903		2x Haltegriff inkl. Schrauben
ID-2342		5x Klettersteine inkl. Schrauben
HP-1351		1x Markisenstoff

Holzteile Spielzeugkiste:

HP-0320		9x Front/Rückseite/Deckel	890x120x18
HP-0321		3x Montagebrett Deckel	360x120x18
HP-0322		13x Seiten/Boden	406x120x18
HP-0323		2x Montagebrett Scharnier	890x87x18
HP-0324		2x Montageleiste Front/Rücks.	718x68x28
HP-0302		4x Montageleiste Front/Rücks.	342x68x28

Schrauben & Zubehör Spielkiste



HP-1010		125x Senkkopf-Holzschraube	4x30
HP-1350		2x Scharnier 125x35x80	

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 1: Grundgerüst



Einzelteile Gerüst

1	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2400 mm	
2	2x	Verlängerung 87 x 87 x 450 mm	
3	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 2120 mm	
A	4x	Flachrundschaube M8 x 100 mm	 1:2
C	4x	U-Scheibe DIN 9021 M8	
D	4x	- Muttermutter M8	

Empfohlenes Werkzeug



Schrauben-
schlüssel

1

je 2x **A+C+D**



1



3



Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 2: Podest



Einzelteile Podest

8	2x	Podestblende 120 x 18 x 1600 mm	
10	1x	Unterzug Mitte 38 x 68 x 1440 mm	
11	2x	Unterzug außen (1) 38 x 68 x 1440 mm	
B	4x	Flachrundschrabe M8 x 140 mm	1:3
C	4x	U-Scheibe DIN 9021 M8	
E	4x	Hutmutter M8	
F	4x	Mutter M8	
K	12x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 60 mm	1:1

Empfohlenes Werkzeug



Schraubenschlüssel




Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)




Winkel

2

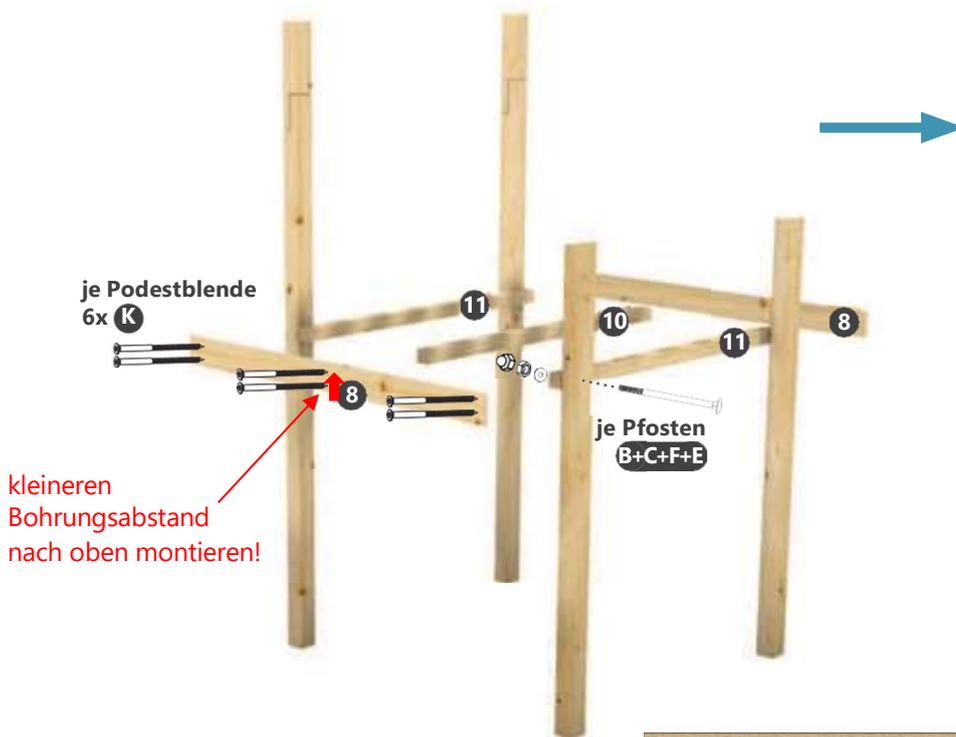

Ansicht Podestblende 8

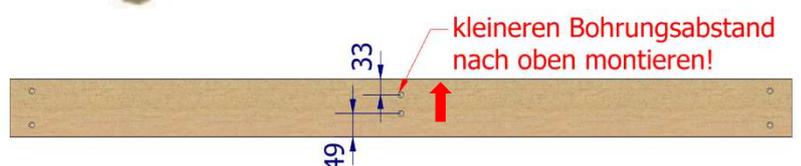

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 3: Sandkasten



Einzelteile Sandkasten

5	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1440 mm	
6	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1600 mm	
7	4x	Sitzbohle 16 x 20 x 800 mm	
N	48x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 30 mm	1:1

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

3




Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 4: Podestbretter




Einzelteile Podestbretter

9	12x	Podestbrett 120 x 18 x 1426 mm	
G	72x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 50 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug



4

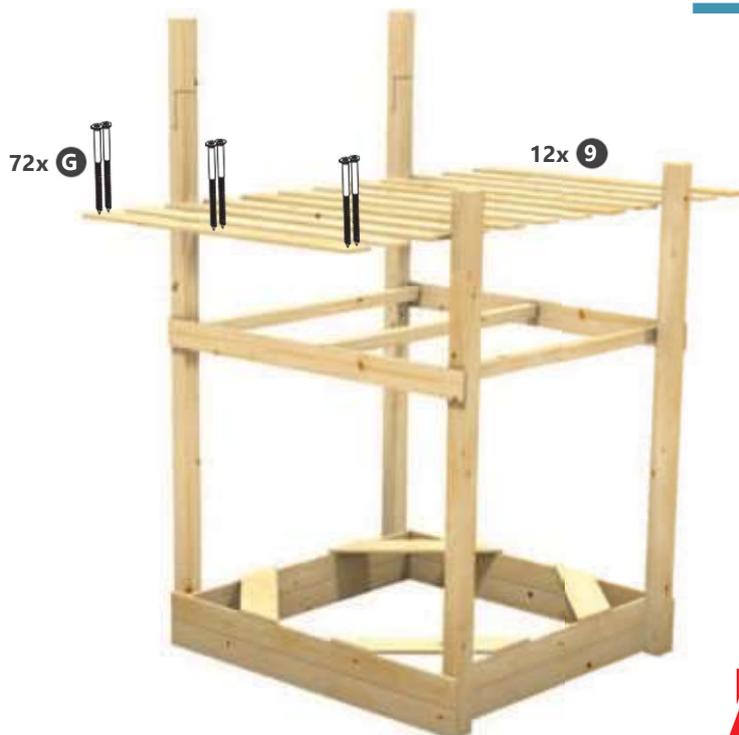




Alle Podestbretter sollten vorgebohrt werden!

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 5: Absturzsicherung



Einzelteile Absturzsicherung

13	3x	Handlauf / Fußholz 40 x 70 x 1600 mm	
25	2x	Handlauf/Fußholz 40 x 70 x 1440 mm	
K	14x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 60 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

5.1



Jeder Handlauf bzw.
Fußholz wird mit zwei
Schrauben **K**
befestigt.





Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 5: Absturzsicherung



Einzelteile Absturzsicherung

14	14x	Absturzsicherung 120 x 18 x 670 mm	
H	56x	Selbstbohrende Schraube ø 4,5 x 35 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)




Winkel

5.2



Keine
Absturzsicherun
gen - Anbauturm

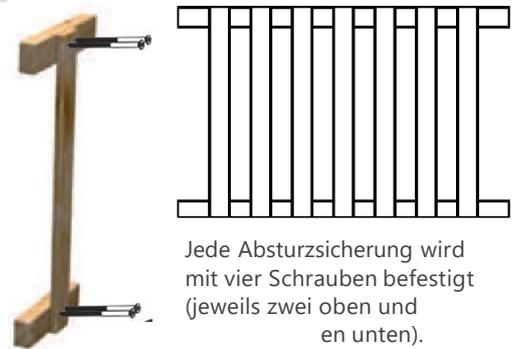

Jede Absturzsicherung wird
mit vier Schrauben befestigt
(jeweils zwei oben und
zwei unten).

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 5: Absturzsicherung



Einzelteile Absturzsicherung

26	2x	Durchlaufsperr senkrecht 87 x 87 x 754 mm	
M	4x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 90 mm	 1:2

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

5.3



Bevor die Schrauben eingeschraubt werden können, muss erst einmal vorgebohrt werden.

Die Schrauben werden jeweils von innen nach außen geschraubt.





Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 6: Podestpfosten



Einzelteile Podestpfosten

4	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 1250 mm	
K	4x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 60 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug




Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

6

Bevor die Schrauben eingeschraubt werden können, muss erst einmal vorgebohrt werden.

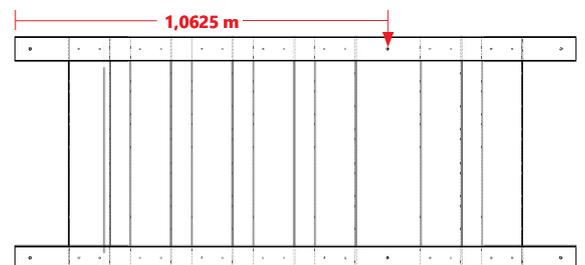

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 7: Dachgebinde



Einzelteile Dachgebinde


17	4x	Dachsparren 40 x 70 x 1175 mm	
18	2x	Firstlasche 20 x 70 x 750 mm	
G	8x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 50 mm	 1:1

Empfohlenes Werkzeug




Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)

7.1

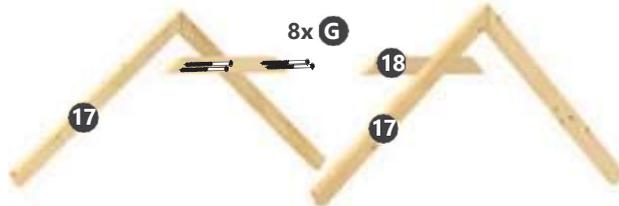

Die Schrauben werden jeweils von innen nach außen geschraubt.

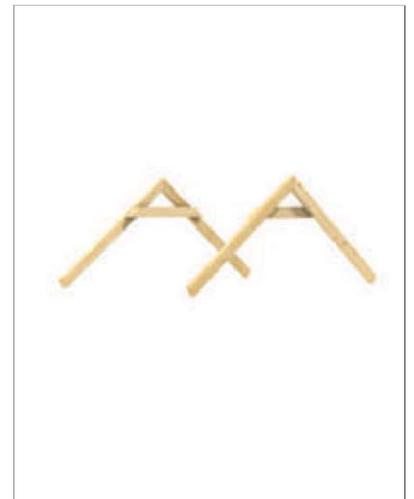

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 7: Dachgebinde




Einzelteile Dachgebinde

J	4x	Senkkopf Holzschraube Ø 6 x 110 mm		1:1
----------	----	--	---	-----

Empfohlenes Werkzeug



7.2

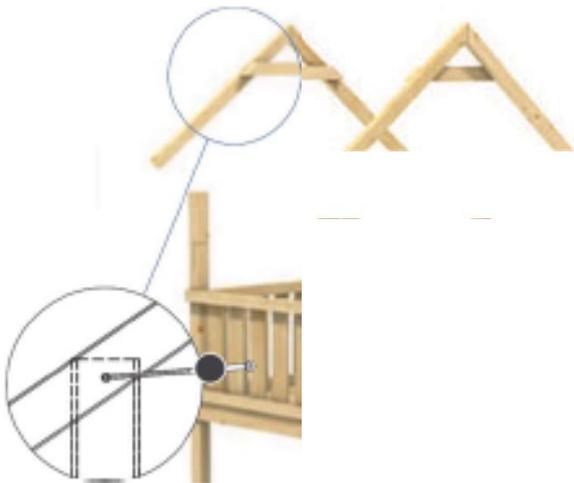


Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 8: Dachbretter



Einzelteile Dachbretter

20	20x	Dachschalung 100 x 16 x 1186 mm	
1	80x	Senkkopf Holzschrauben ø 4,5 x 40 mm	

1:1

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

8



Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 9: Leiter



Einzelteile Leiter

22	1x	Leiterwange links 50 x 90 x 1674 mm	
23	1x	Leiterwange rechts 50 x 90 x 1674 mm	
24	5x	Sprosse 34 x 54 x 500 mm	
L	20x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 70 mm	

1:2

Empfohlenes Werkzeug




Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

9.1

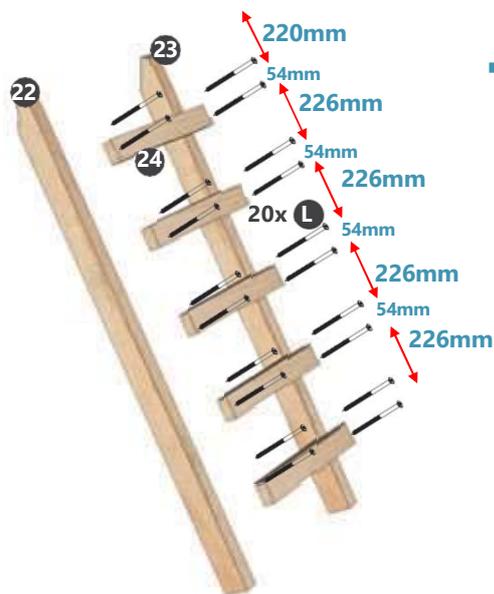


Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 9: Leiter



Einzelteile Leiter

M	2x	Senkkopf Holzschraube Ø 6 x 90 mm		1:2
----------	----	---	---	-----

Empfohlenes Werkzeug





Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)



Winkel

9.2

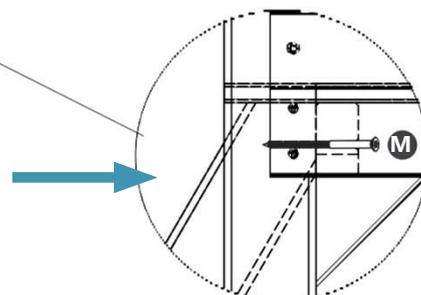


Die Leiter wird mittig zwischen den Pfosten positioniert und von hinten verschraubt. Es wird empfohlen Balken vorzubohren.

Spielturm Mia – Spielwelt



Spielturm Mia – Spielwelt

Ansichten Modul Spielwelt mit Spielzeugkiste


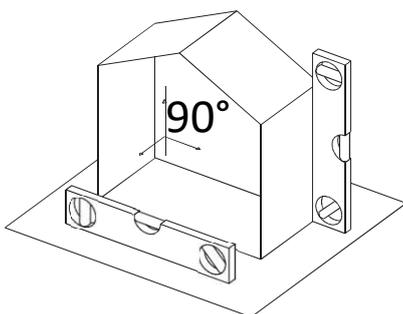


Spielturm Mia – Spielwelt

Schritt 1 - Anschlusspfosten:

HP-0231 2 Stk. 758x90x90

HP-1036 6 Stk. 6x120

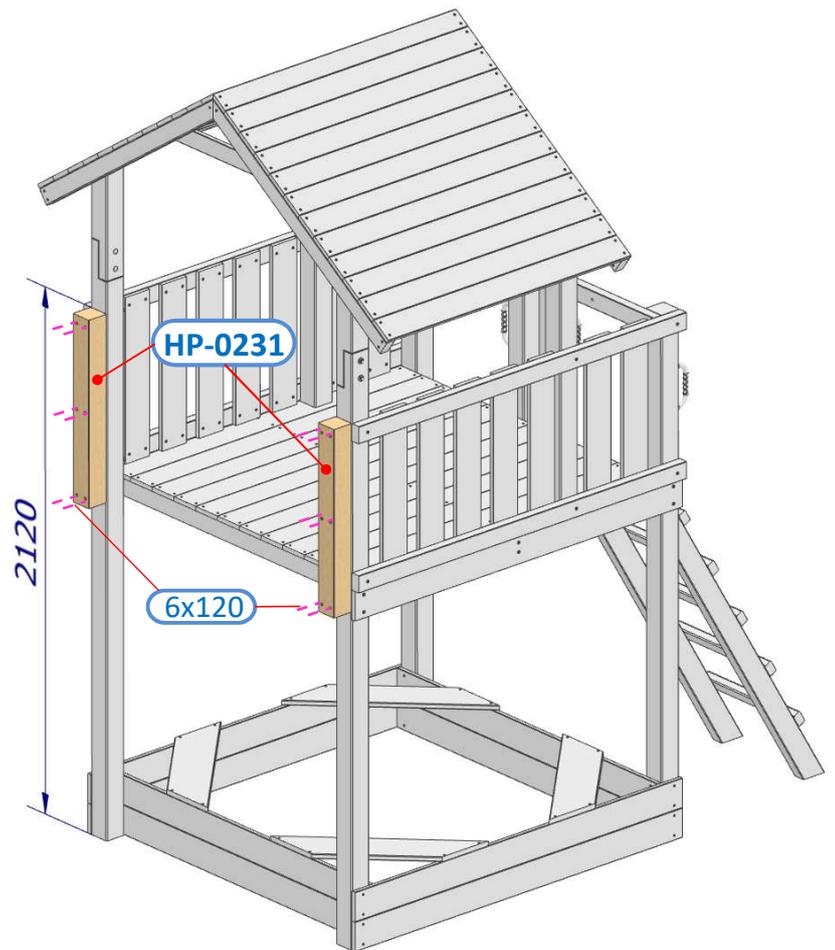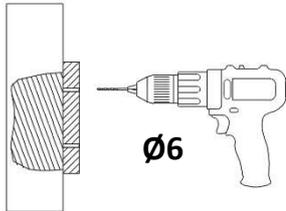

Schritt 2 - Grundgerüst:



HP-0201 2 Stk. 2120x90x90

HP-0232 1 Stk. 1440x70x40

HP-0300 3 Stk. 1054x70x40

HP-0300A 1 Stk. 1014x70x40

HP-1033 20 Stk. 6x90

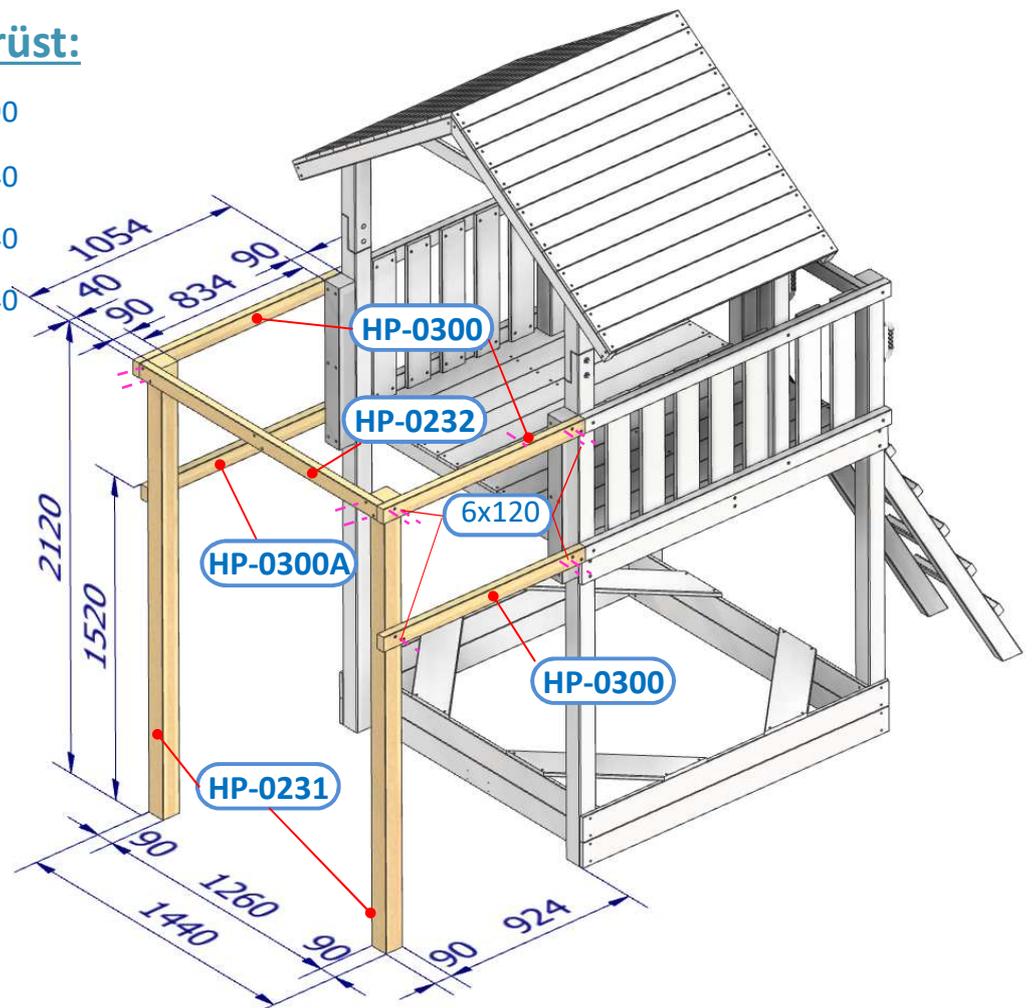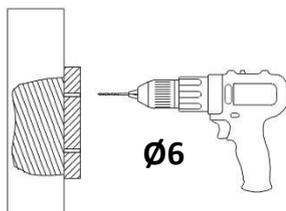

Spielturm Mia – Spielwelt



Schritt 3 – Unterkonstruktion Podest:

HP-0201 1 Stk. 2120x90x90



HP-0302 4 Stk. 1101x70x40

HP-0301 1 Stk. 765x70x40

HP-1033 20 Stk. 6x90

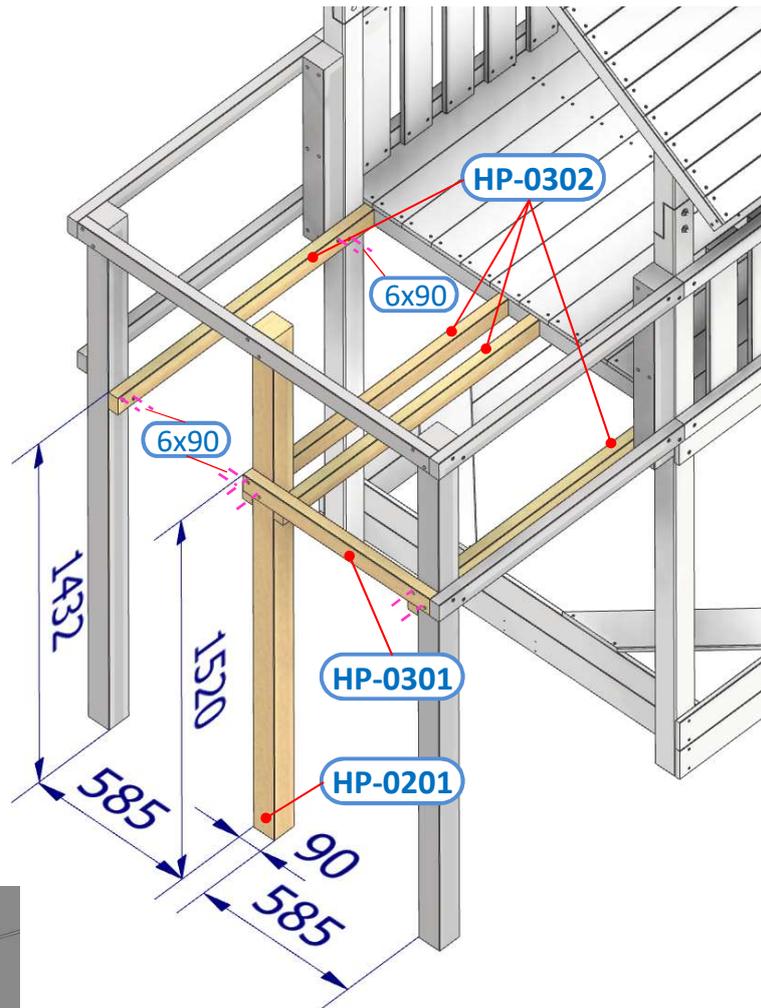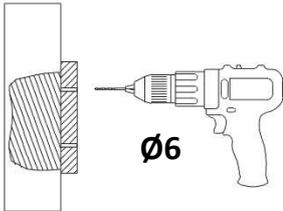

Detail

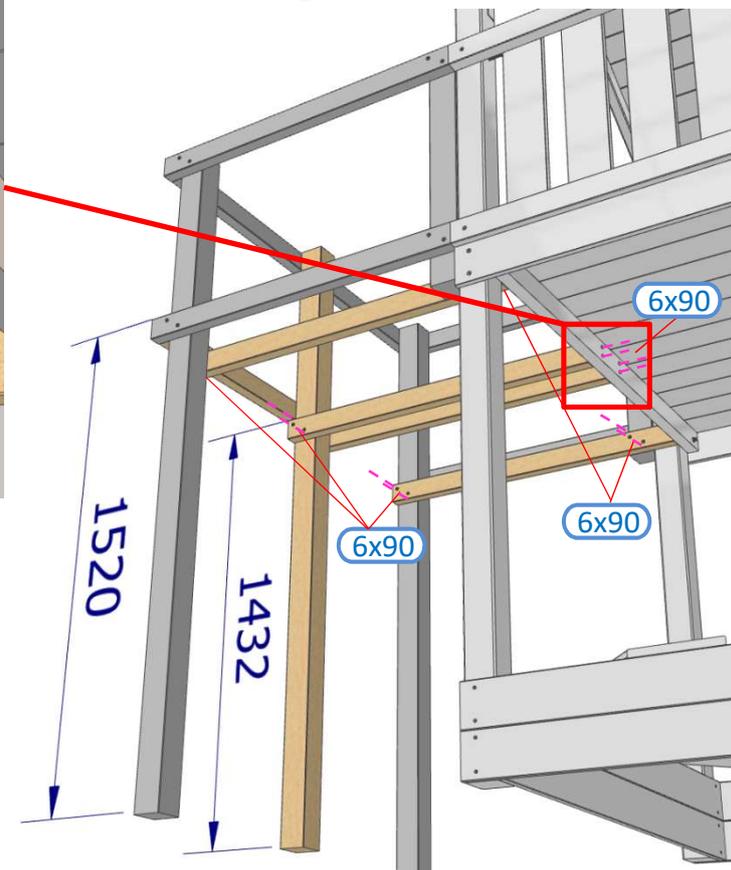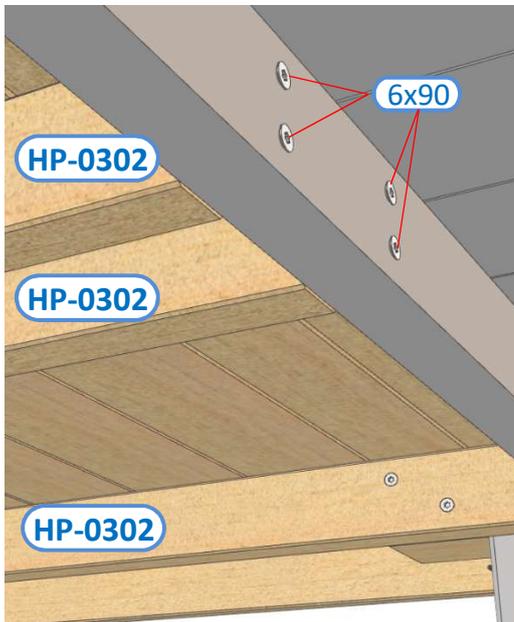

Spielturm Mia – Spielwelt

Schritt 4 – Verkleidung Podest:

HP-0308 2Stk. 1014x120x18

HP-0309 1 Stk. 738x120x18

HP-0311 1 Stk. 738x145x28



HP-1005 12 Stk. 4x40






HP-1031 4 Stk. 6x70



Detail

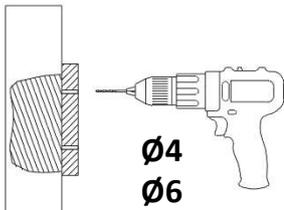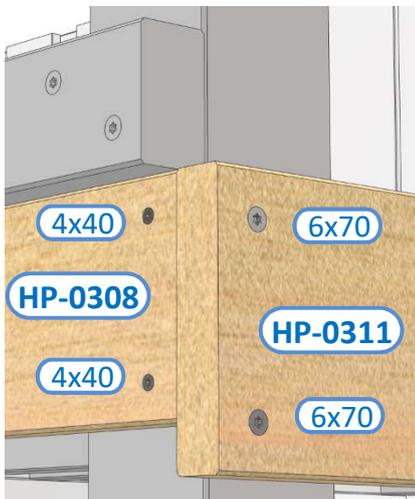

Detail

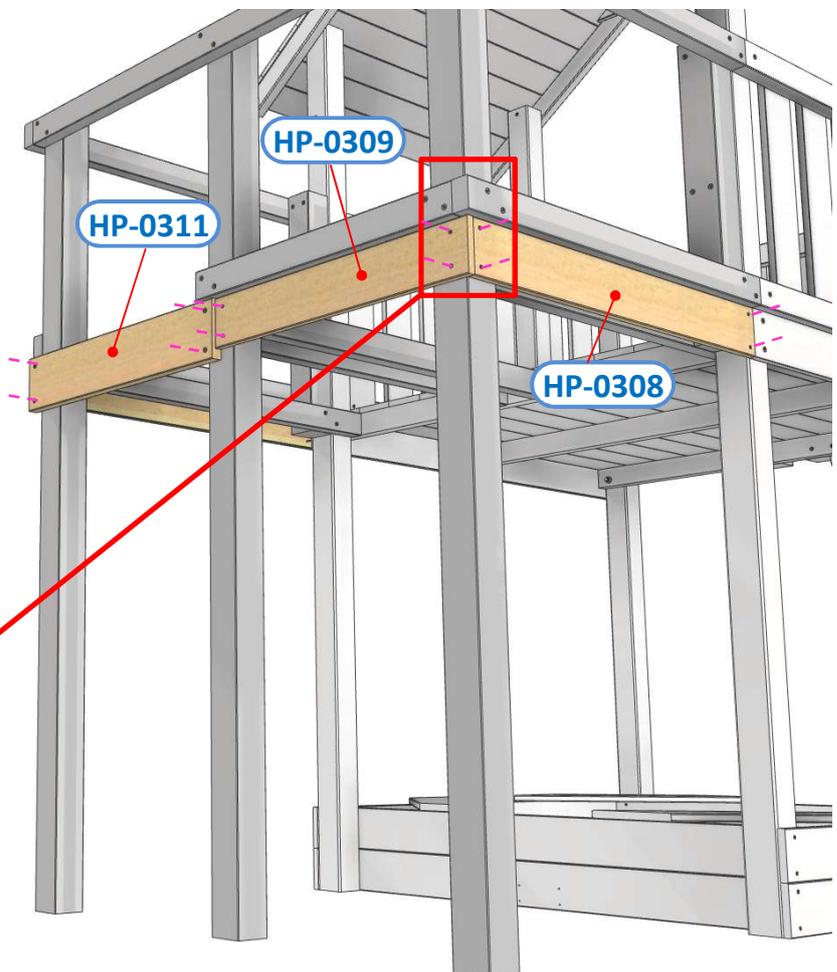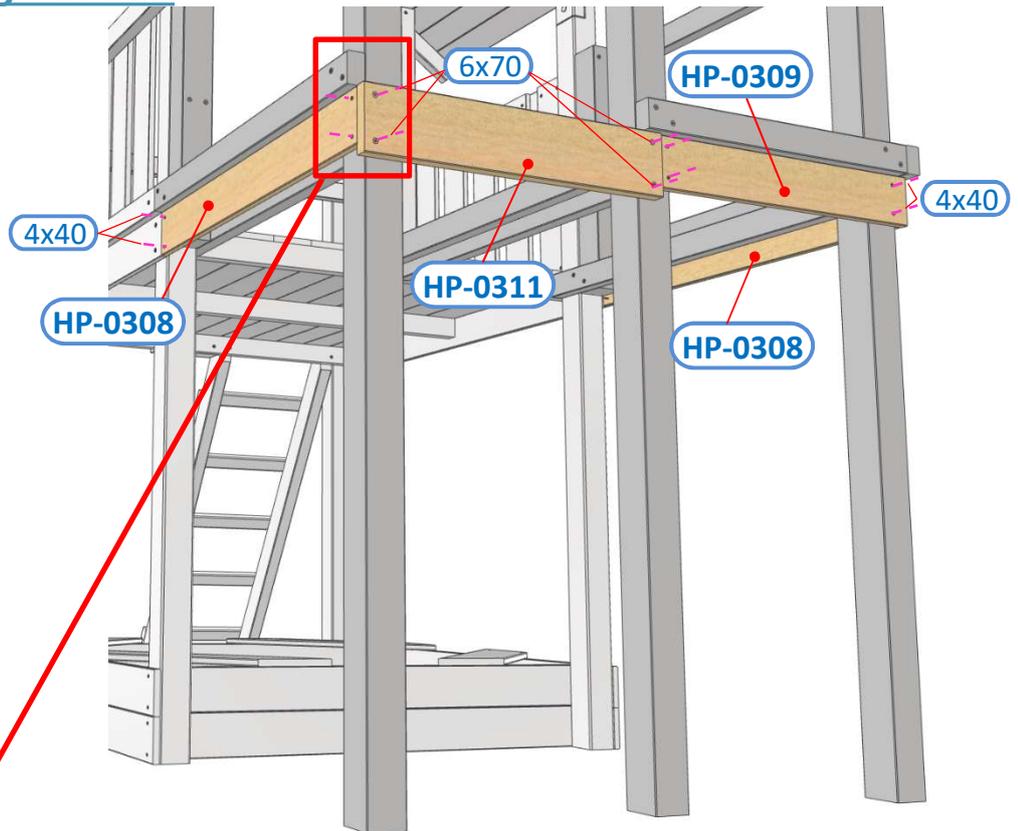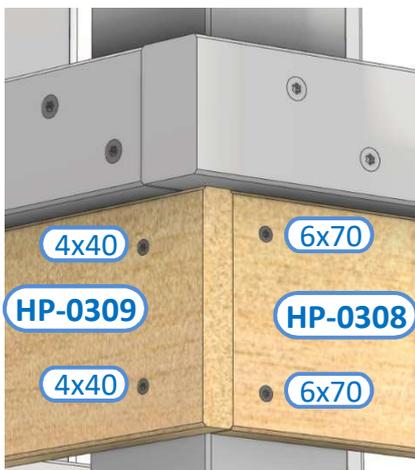

Schritt 5 - Podestboden:

HP-0243

HP-0243A 1 Stk. 1440x100x18



HP-0306 2 Stk. 1258x90x18

HP-0307 2 Stk. 583x90x18

HP-1005 62 Stk. 4x40





**Bodenbretter HP-0243
und HP-0243A mit 1mm
Fuge montieren!**

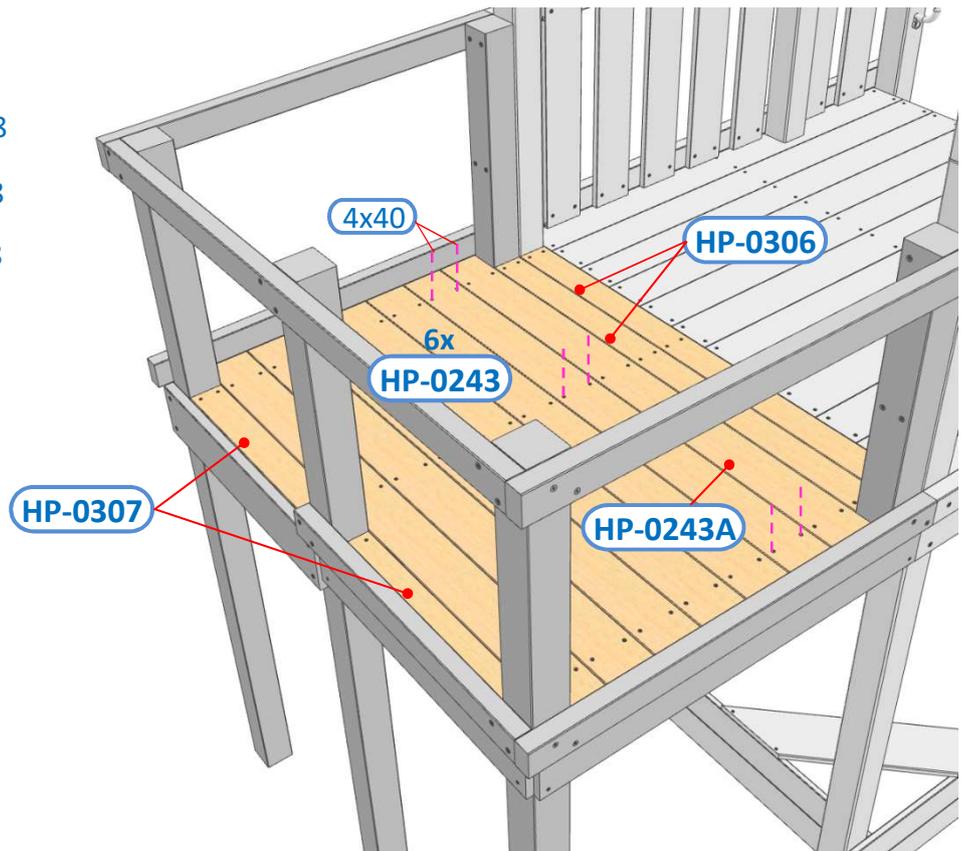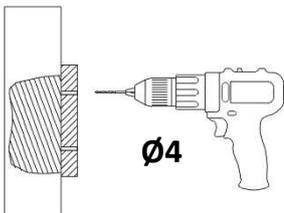

Schritt 6 - Absturzsicherung:

HP-0233 11 Stk. 670x120x18

HP-1005 44 Stk. 4x40

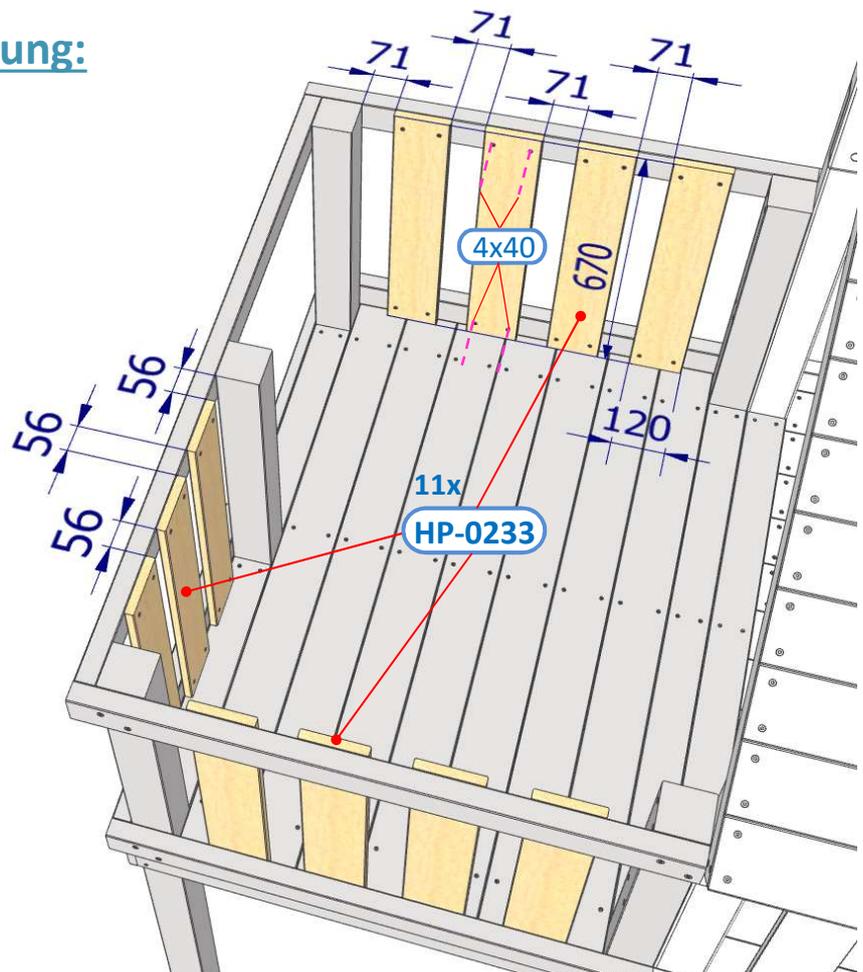
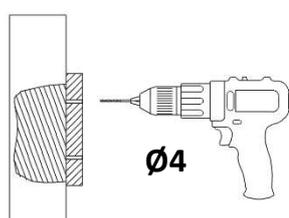


Spielturm Mia – Spielwelt

Schritt 7 – Unterkonstruktion Boden:

HP-0302 4 Stk. 1101x70x40

HP-1031 20 Stk. 6x70

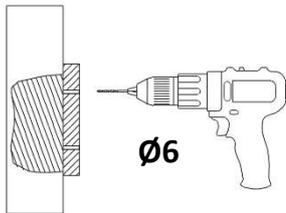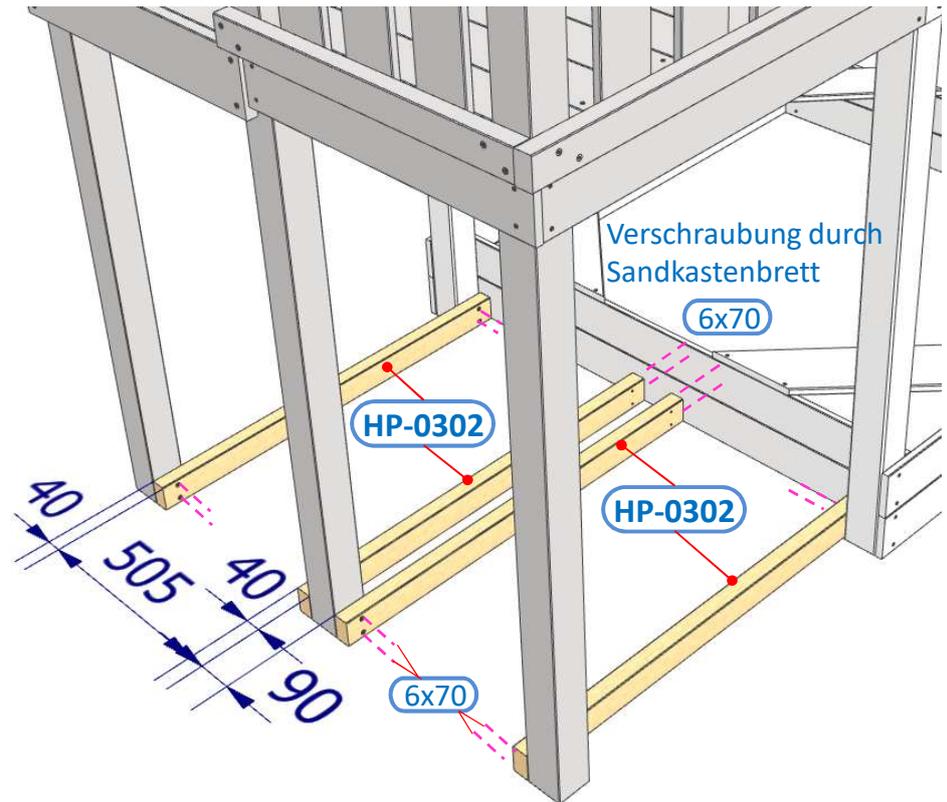



Schritt 8 - Bodenbretter:

HP-0243 6 Stk. 1440x120x18

HP-0306B 1 Stk. 1266x120x18

HP-0307 2 Stk. 583x87x18

HP-1005 56 Stk. 4x40

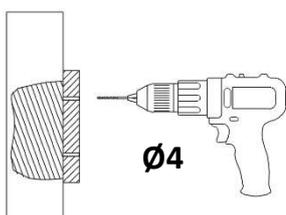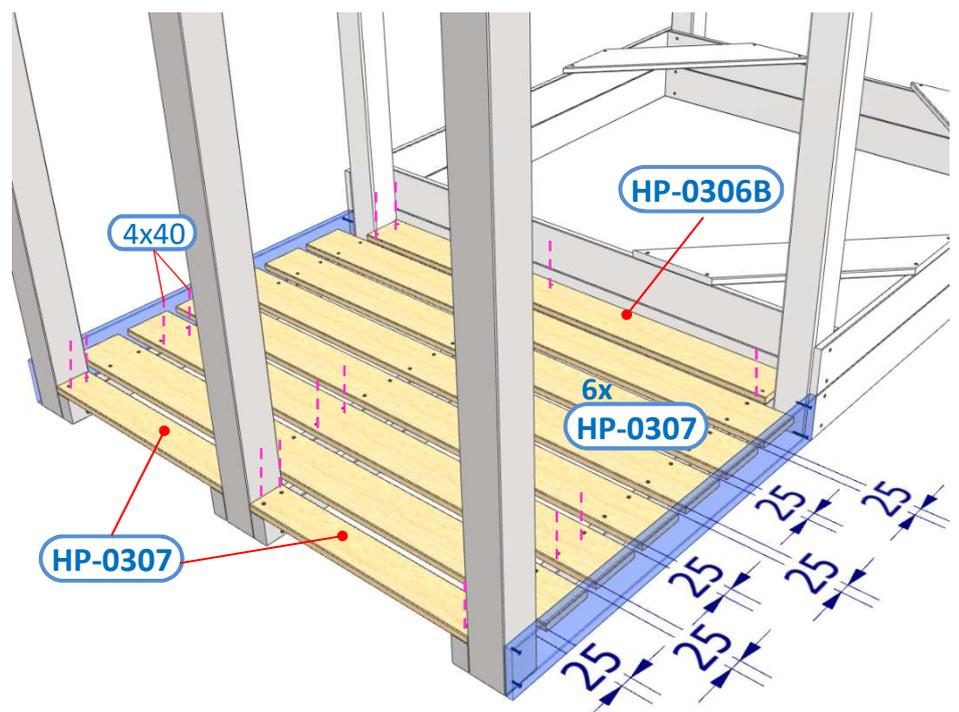

Spielturm Mia – Spielwelt

Schritt 9 – Rückwand:



HP-0305 1 Stk. 870x68x28

HP-0308 8 Stk. 1014x120x18

HP-1005 32 Stk. 4x40

HP-1031 3 Stk. 6x70

Bretter Rückwand HP-0308 mit 1mm Fuge montieren!

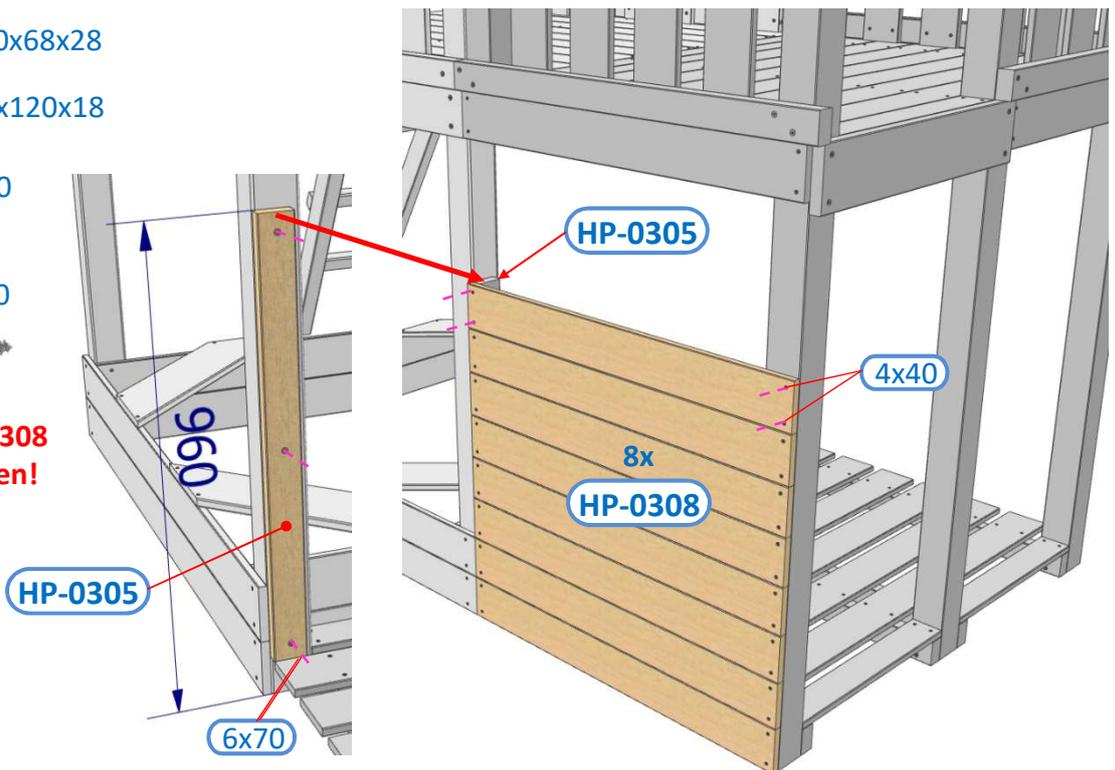
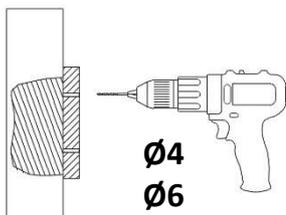


Schritt 10 - Kletterwand:

HP-0311 9 Stk. 738x145x28

HP-1031 36 Stk. 6x70

Bretter Kletterwand HP-0311 mit 1mm Fuge montieren!
Unterstes Brett ggf. in der Breite anpassen.

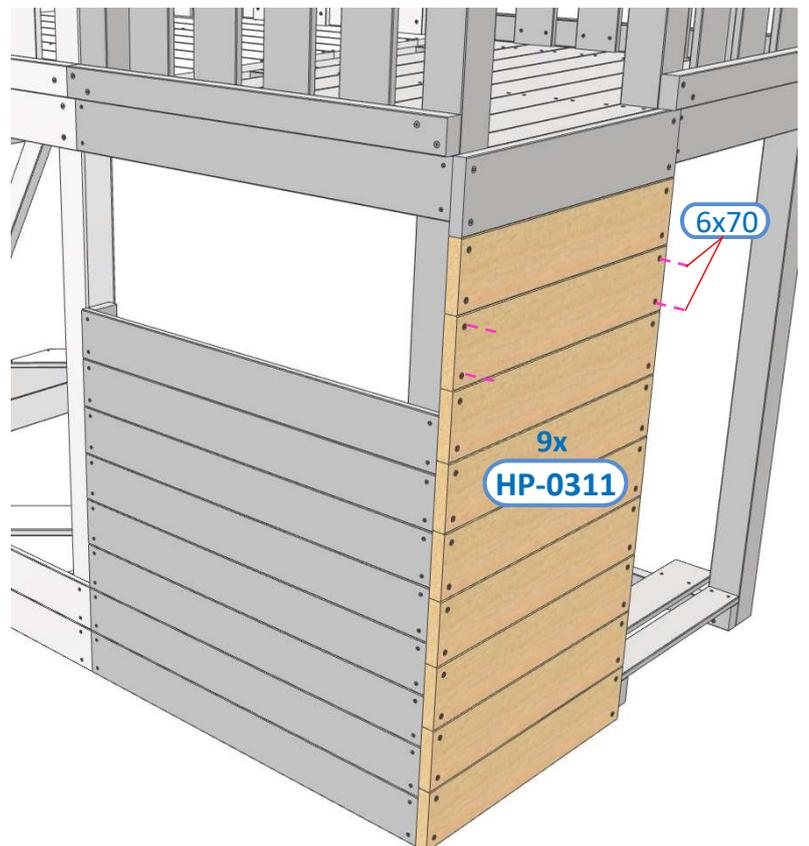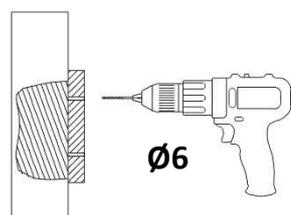

Spielturm Mia – Spielwelt

Schritt 11 – Thekenfront:



HP-0304 1 Stk. 510x68x28

HP-0308 5 Stk. 1014x120x18

HP-1005 20 Stk. 4x40

HP-1031 2 Stk. 6x70

Thekenfront HP-0308 mit 1mm Fuge montieren!


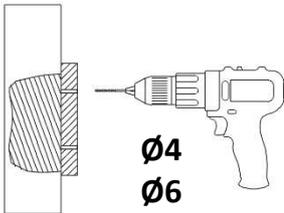
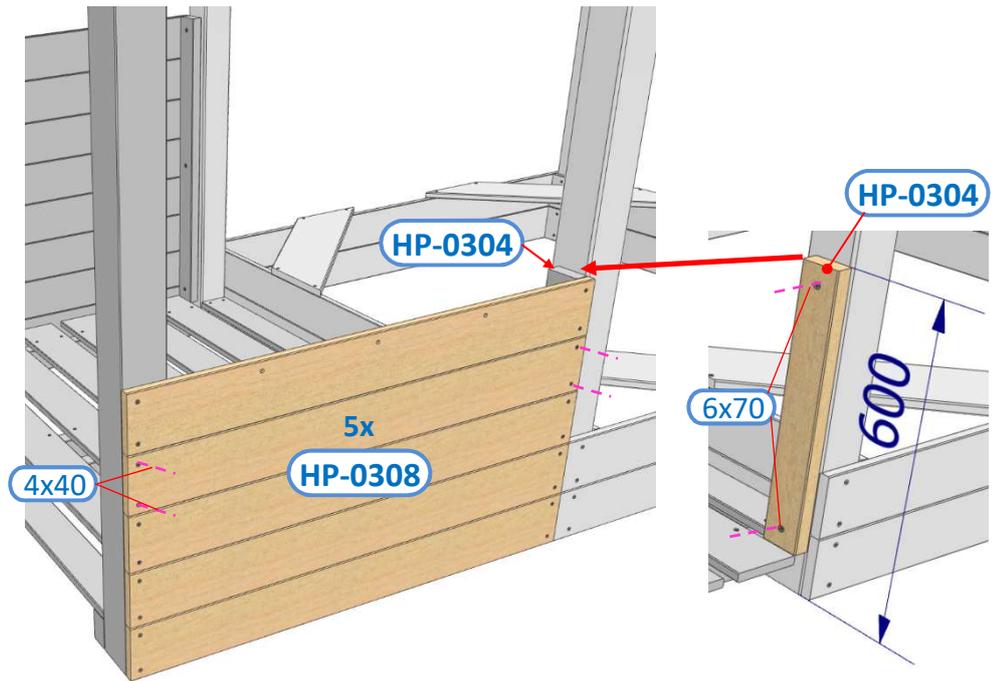


Schritt 12 - Thekenbrett:

HP-0303 1 Stk. 894x68x28

HP-0310 1 Stk. 922x120x18

HP-1005 6 Stk. 4x40

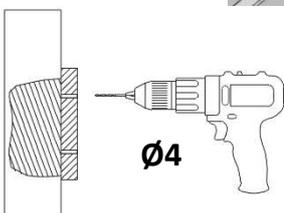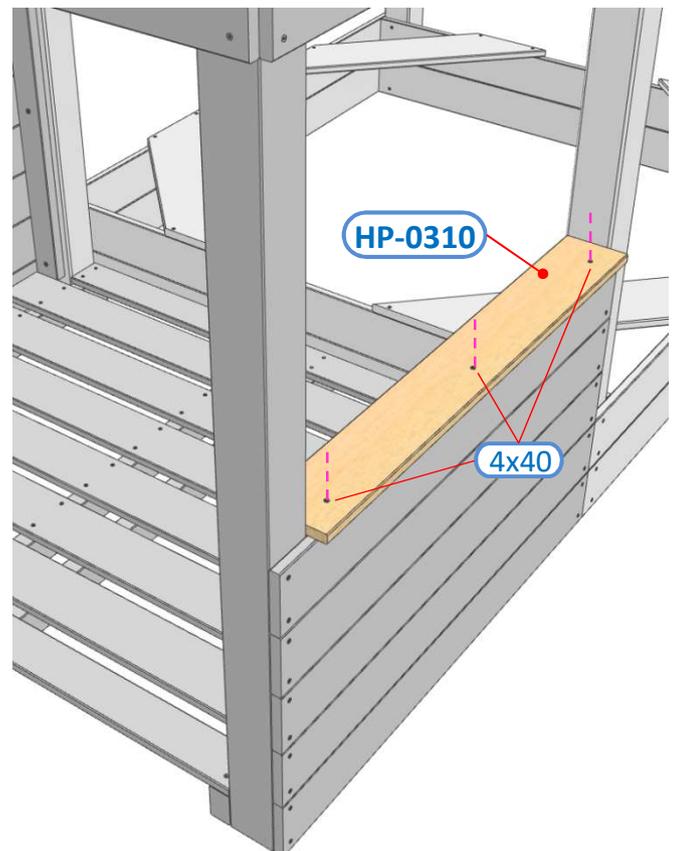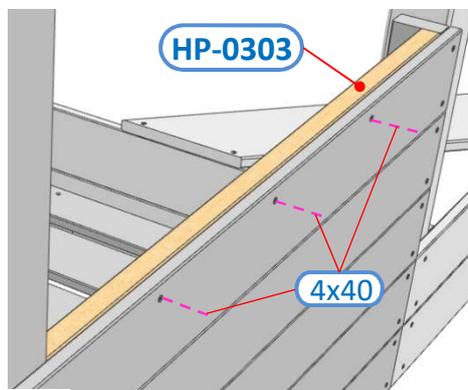

Spielturm Mia – Spielwelt




Schritt 13 – Markise:

HP-0312 2 Stk. 927x68x28


HP-0313 4 Stk. 332x68x28

HP-1005 7 Stk. 4x40

HP-1031 12 Stk. 6x70

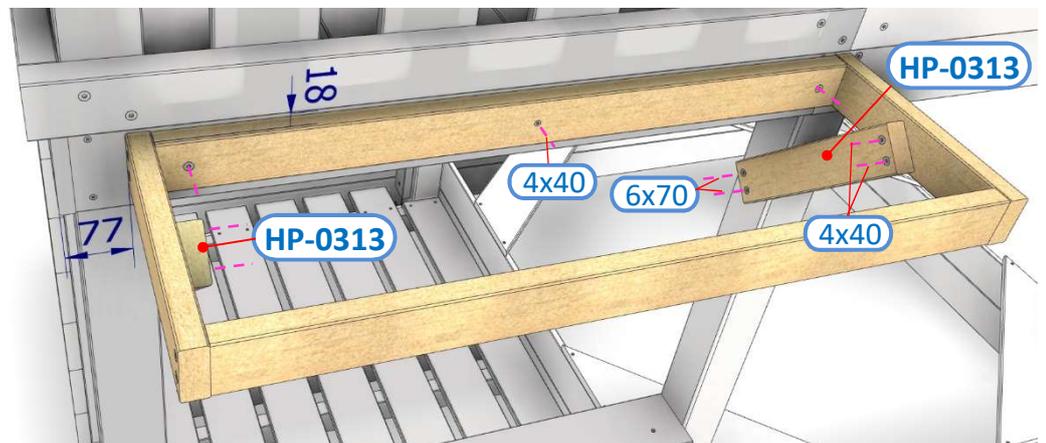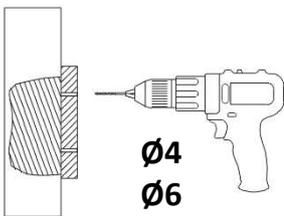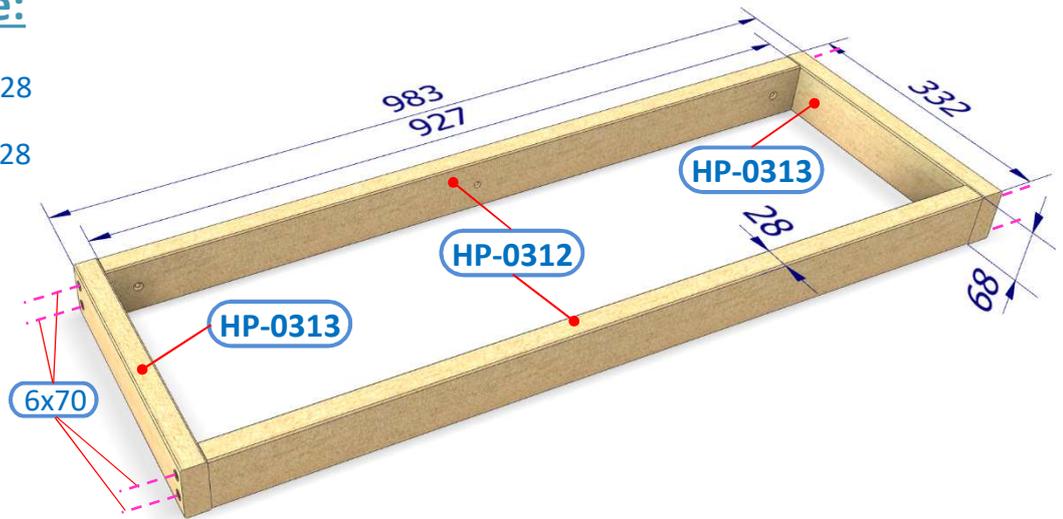

Detail

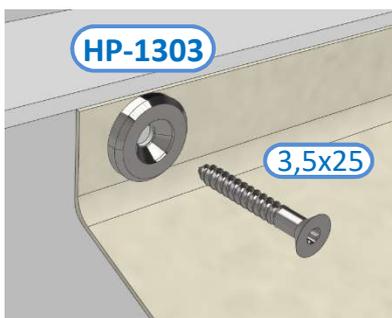

HP-1009 6 Stk. 3,5x25

HP-1303 6 Stk.

HP-1351 1 Stk.





Spielturm Mia – Spielwelt



Schritt 14 – Griffe & Klettersteine:

HP-0903 2 Stk. inkl. Schrauben

ID-2342 5 Stk. inkl. Schrauben

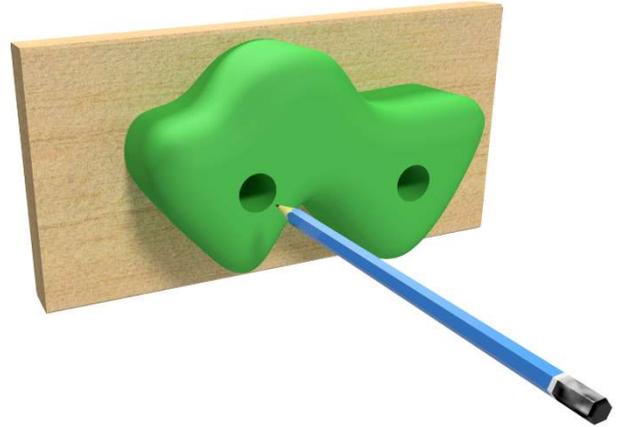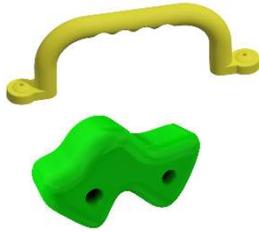

Ø10 oder Ø12,
modellabhängig

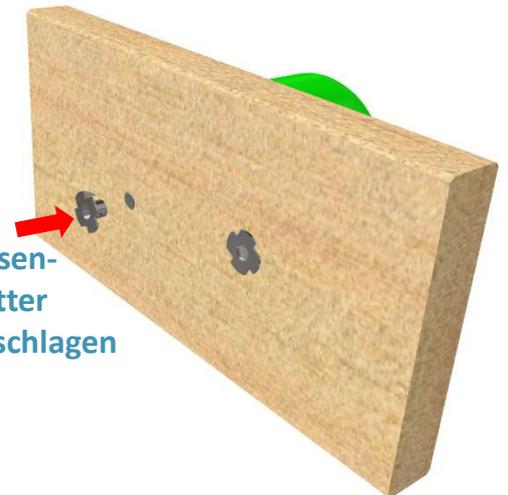
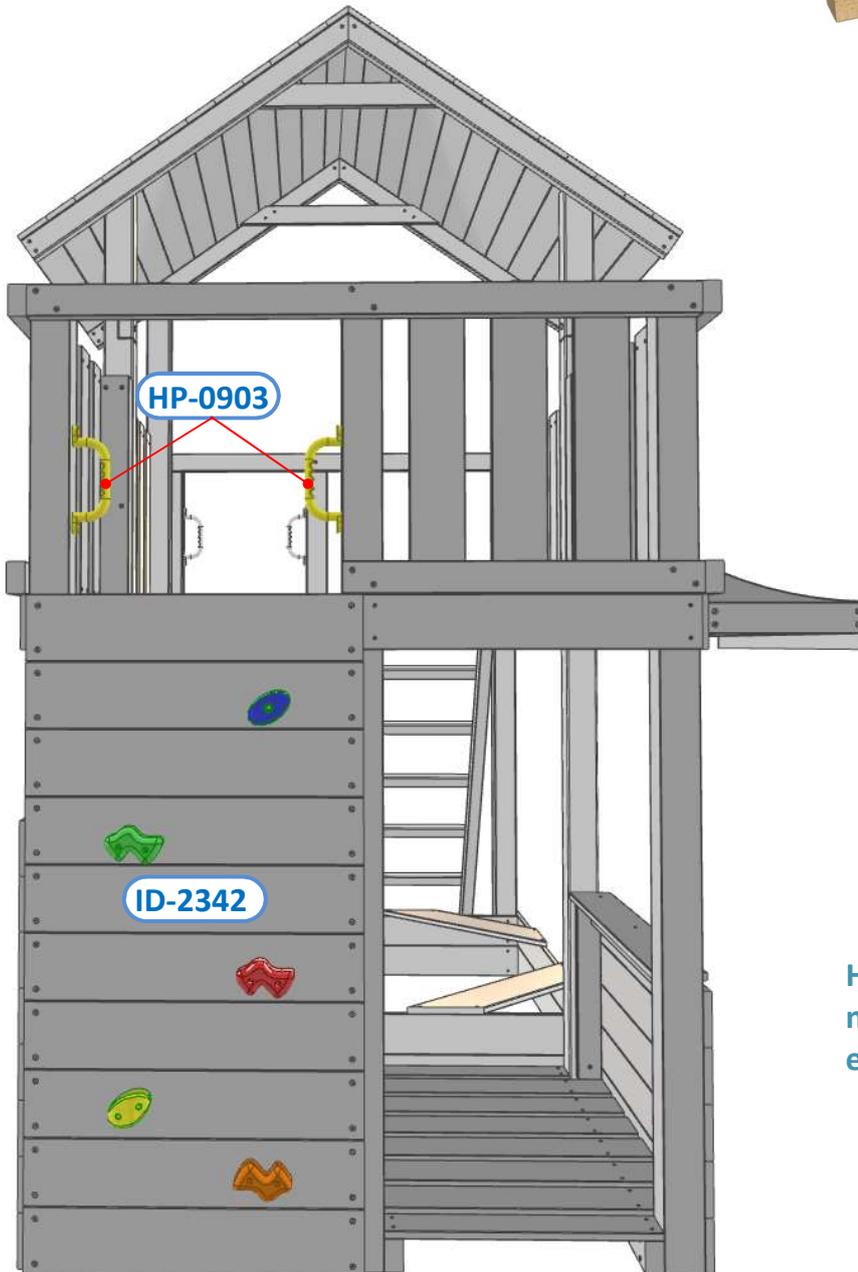


Hülsmutter
einschlagen



Wir empfehlen einen Achsabstand bei den
Klettersteinen von ca. 300mm

Spielzeugkiste:

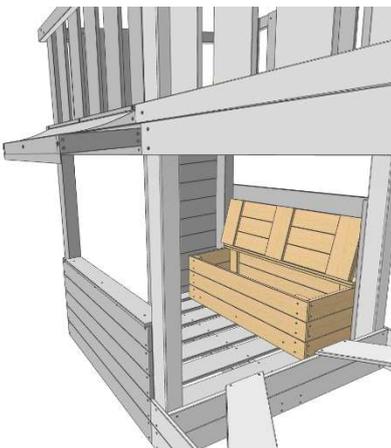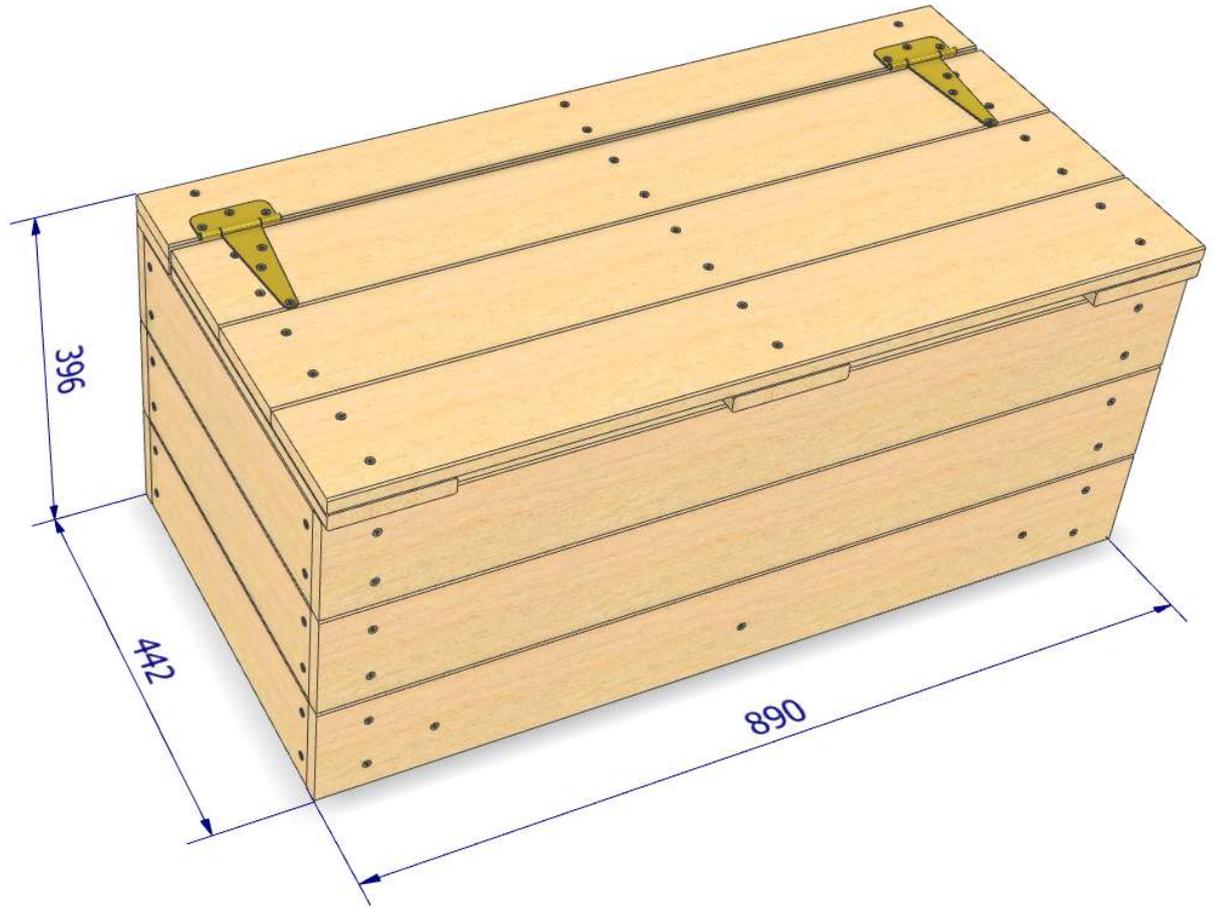

Spielturm Mia – Spielwelt


Schritt 15 – Front & Rückseite:

HP-0320 6 Stk. 890x120x18

HP-0324 2 Stk. 718x68x28

HP-0325 4 Stk. 342x68x28

HP-1010 30 Stk. 4x30

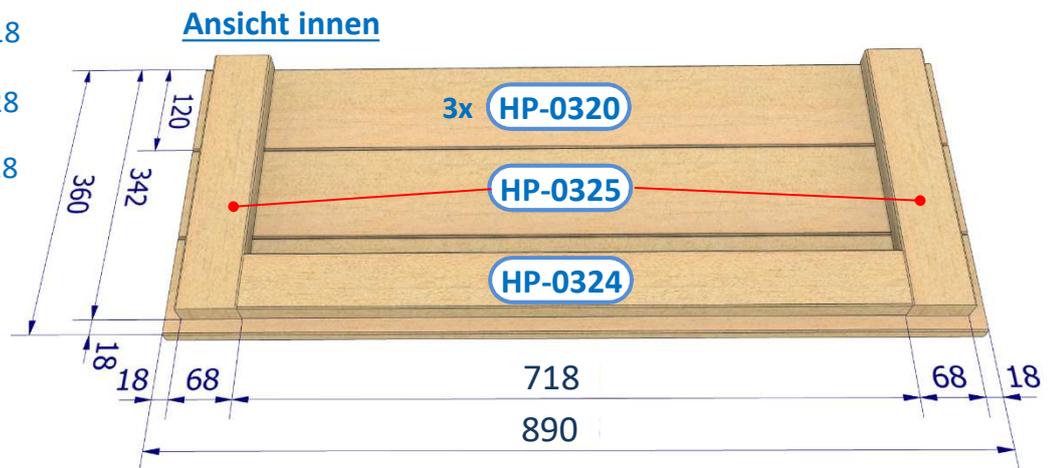

Ansicht außen




Schritt 16 – Deckel:

HP-0320 3 Stk. 890x120x18

HP-0308 2 Stk. 360x120x18

HP-1010 18 Stk. 4x30

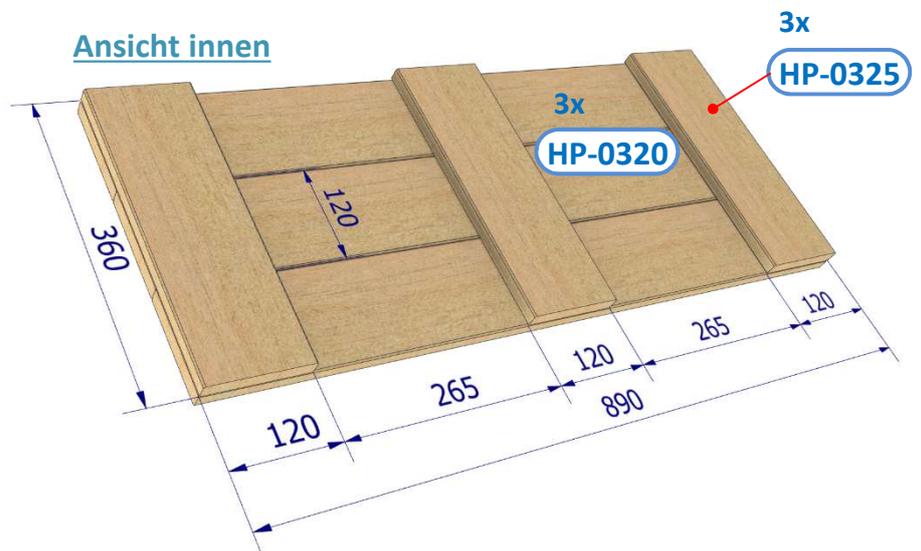

Ansicht außen




Spielturm Mia – Spielwelt

Schritt 17 – Seiten:

HP-0322 6 Stk. 406x120x18


HP-1010 24 Stk. 4x30

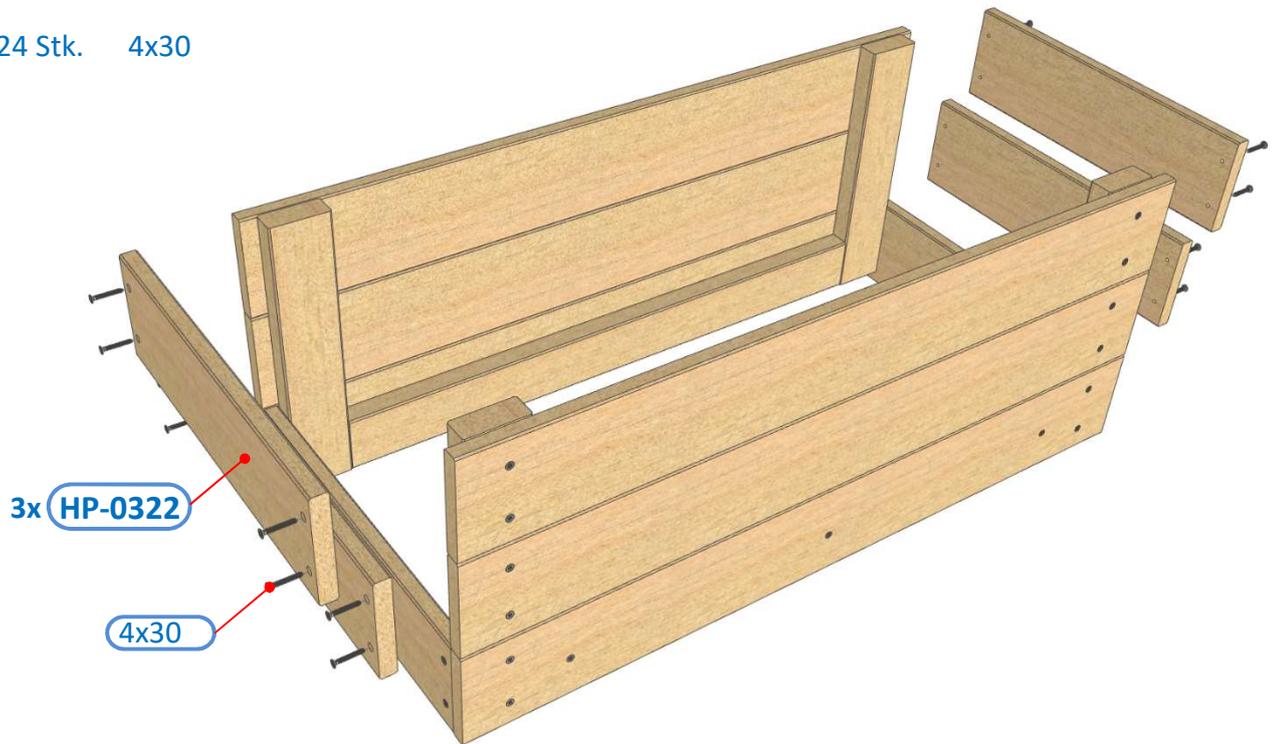

Schritt 18 – Boden:

HP-0322 7 Stk. 406x120x18

HP-1010 28 Stk. 4x30

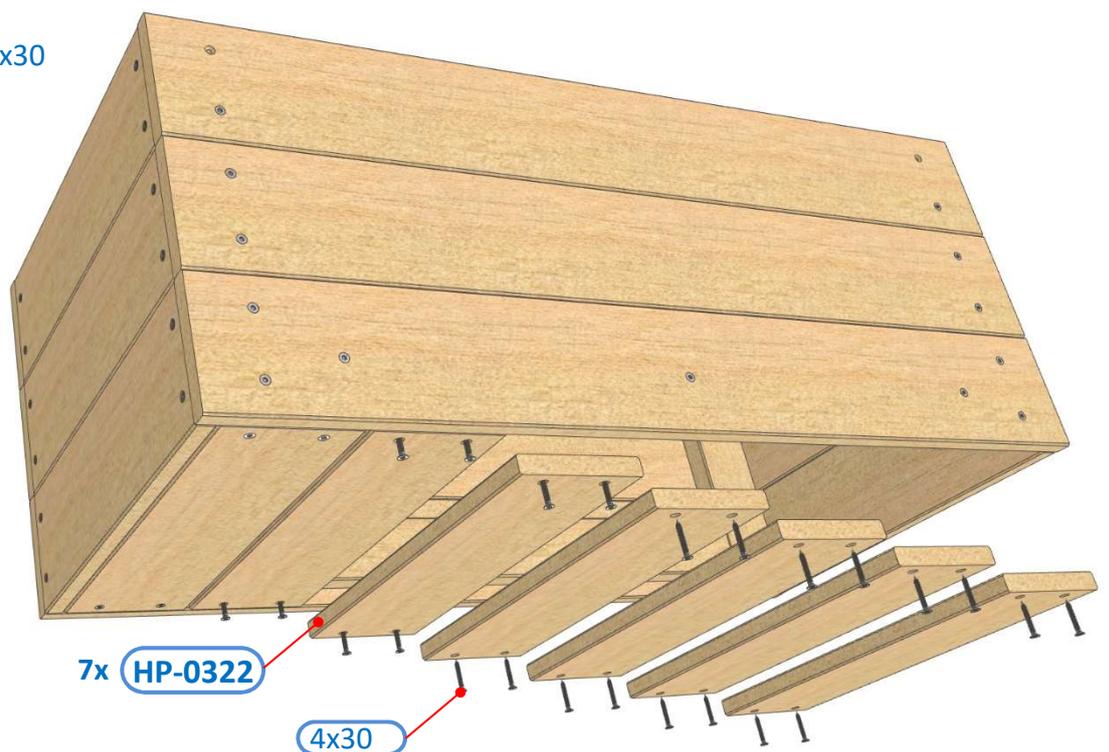


Spielturm Mia – Spielwelt

Schritt 20 – Montagebretter Deckel:


HP-0323 2 Stk. 890x87x18

HP-1010 13 Stk. 4x30

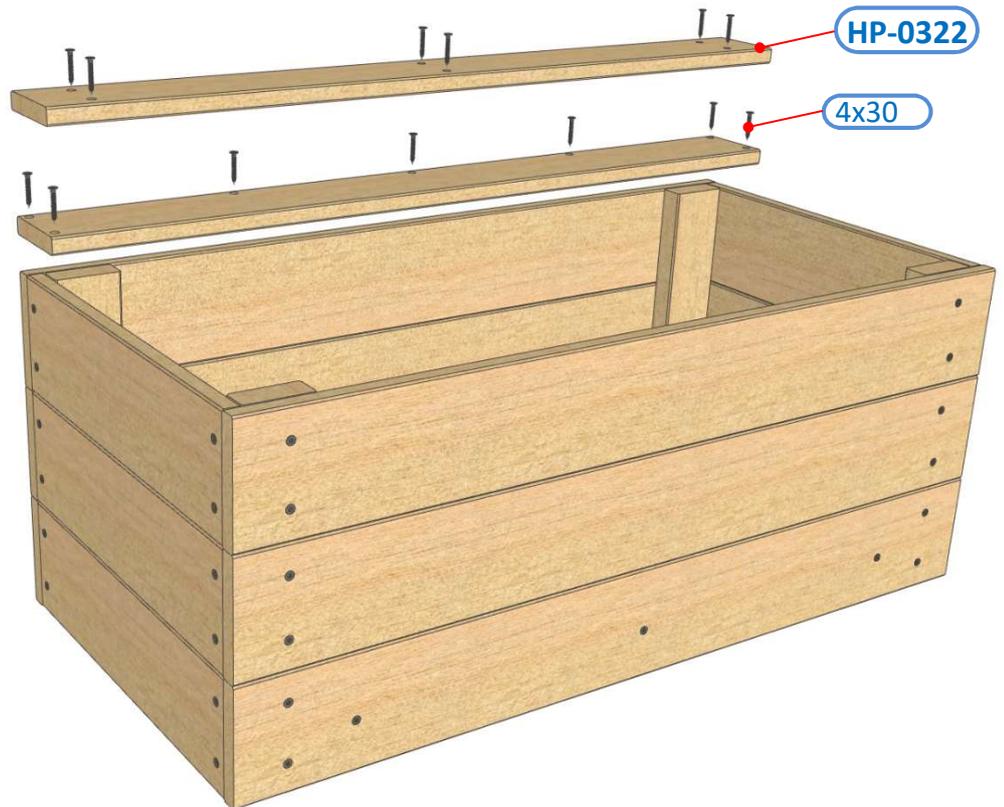


Schritt 21 – Deckel:


HP-1350 2 Stk.



HP-1010 12 Stk. 4x30

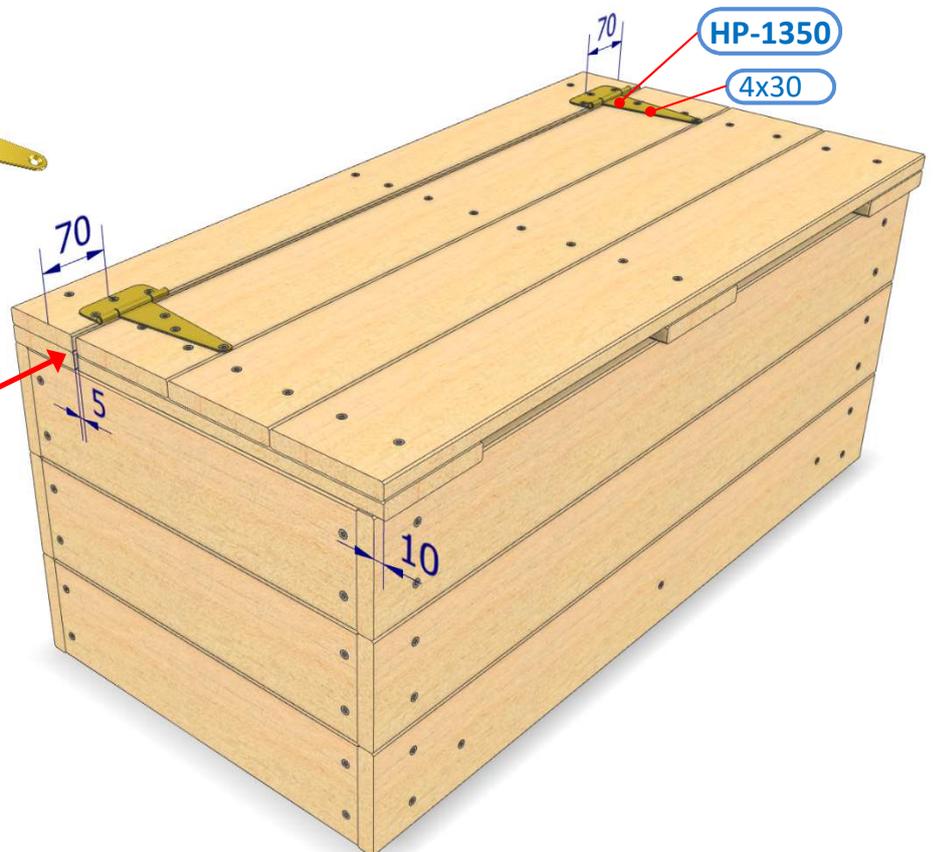


Detail

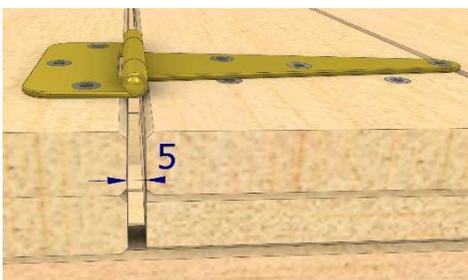

Spielturm Mia – Spielwelt

Maße Mia - Modul Schaukel

Grundriss

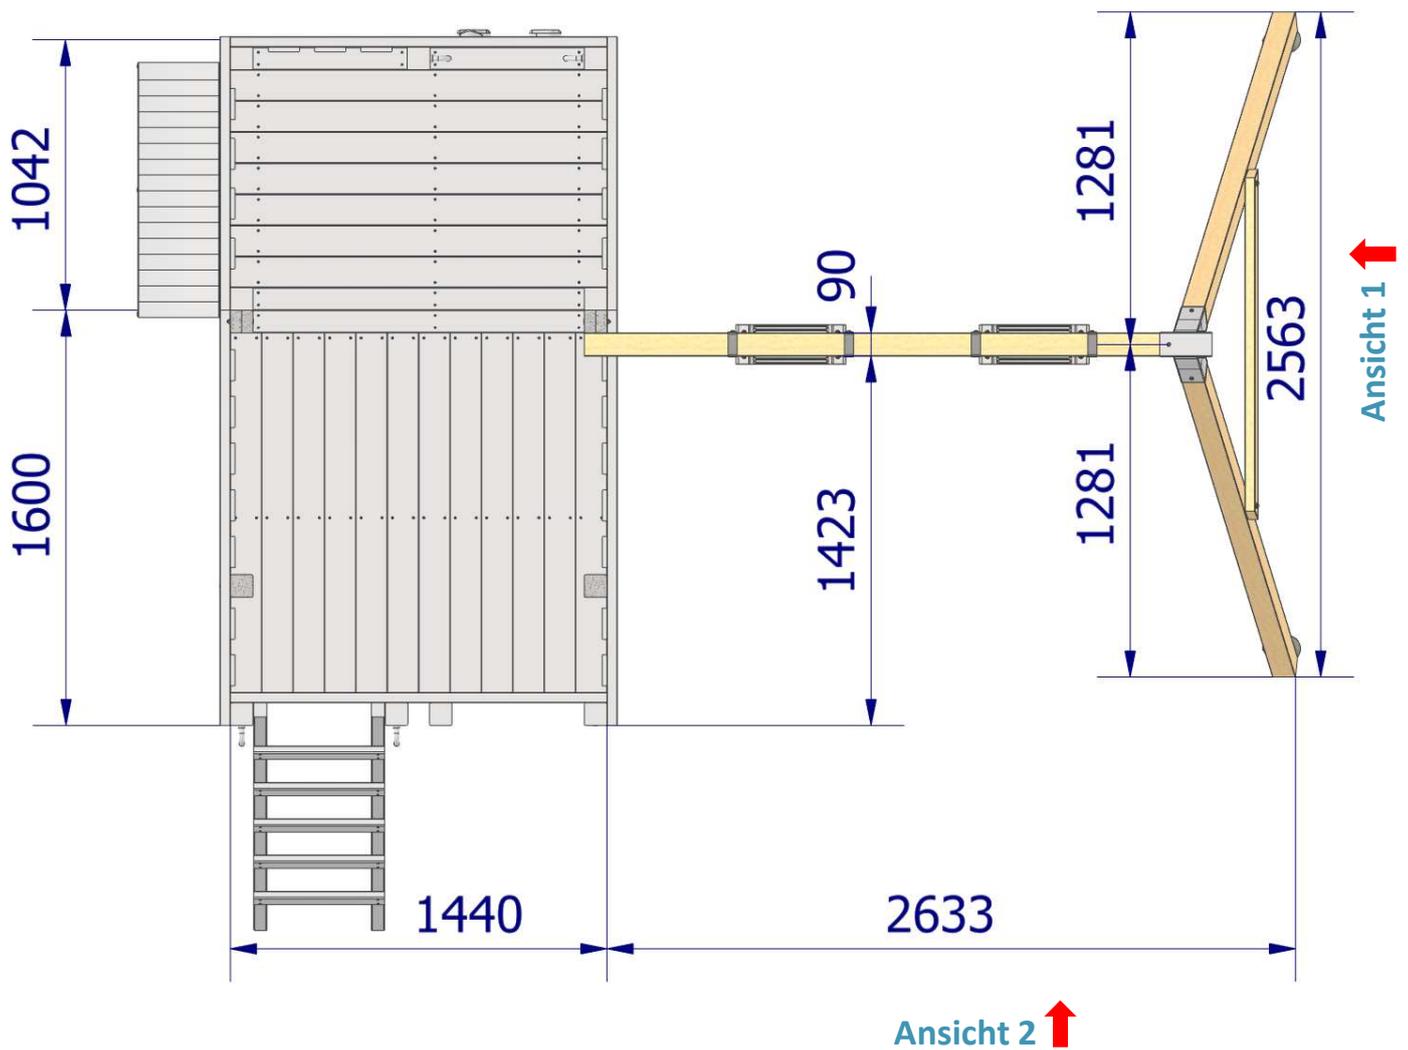

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 1: Schaukelpfosten



Einzelteile Schaukelpfosten

34	2x	Schaukelpfosten 87 x 87 x 2400 mm	
K	1x	Flachrundschraube M10 x 140 mm	
L	1x	Unterleg Scheibe DIN 152 M10	
M	1x	Mutter M10	
N	1x	Hutmutter M10	

Empfohlenes Werkzeug





Schrauben-
schlüssel



Winkel

1



1x K+L+M+N

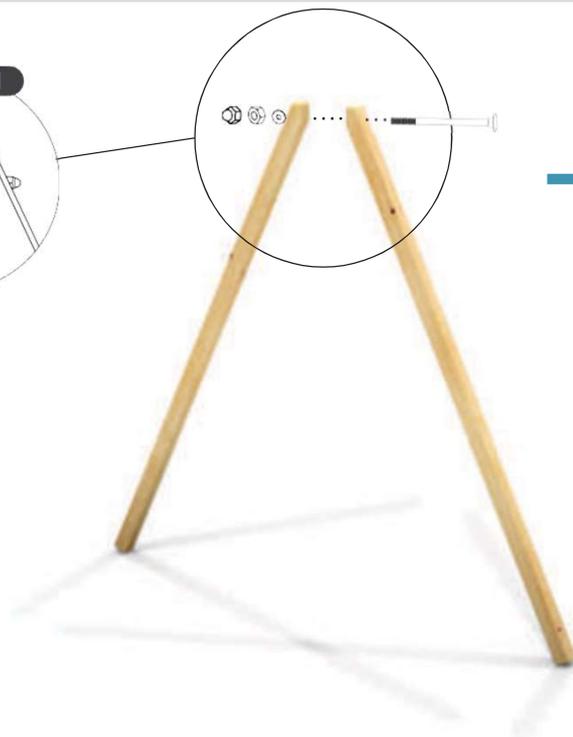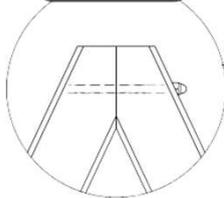

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 2: Querstrebe

Einzelteile Querstrebe

36	1x Halbriegel als Strebe 40 x 70 x 1350 mm	
O	2x Sechskant-Holzschraube ø 8 x 80 mm	 1:2
Q	2x Unterleg Scheibe DIN 1052 M8	



Empfohlenes Werkzeug




Schraubenschlüssel



Winkel

2

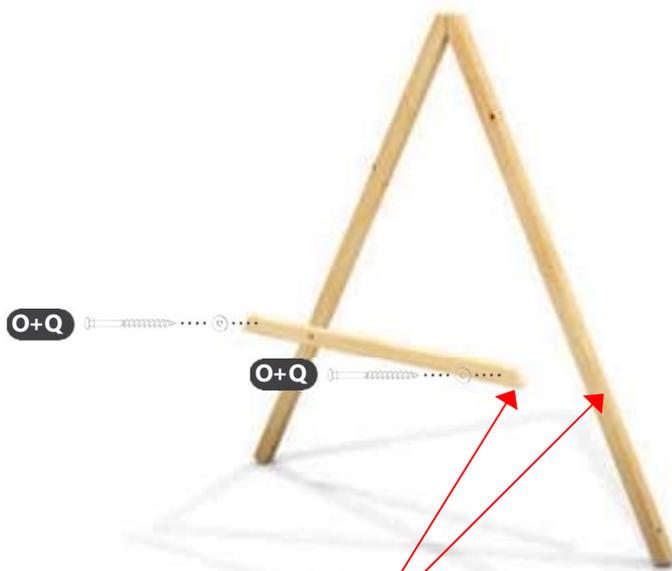

Schräge bündig mit Schaukelpfosten



Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 3: Schaukelbalken

Einzelteile Schaukelbalken



35	1x Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm		
I	1x Metall-Winkel 78 x 84 x 84 mm		
O	8x Sechskant-Holzschraube ø 8 x 80 mm		1:2
R1	4x Schaukelhaken		
P	4x Sechskant-Holzschraube ø 8 x 40 mm		1:2
S	2x Schaukelsitze		

Empfohlenes Werkzeug




Schraubenschlüssel



Winkel

3

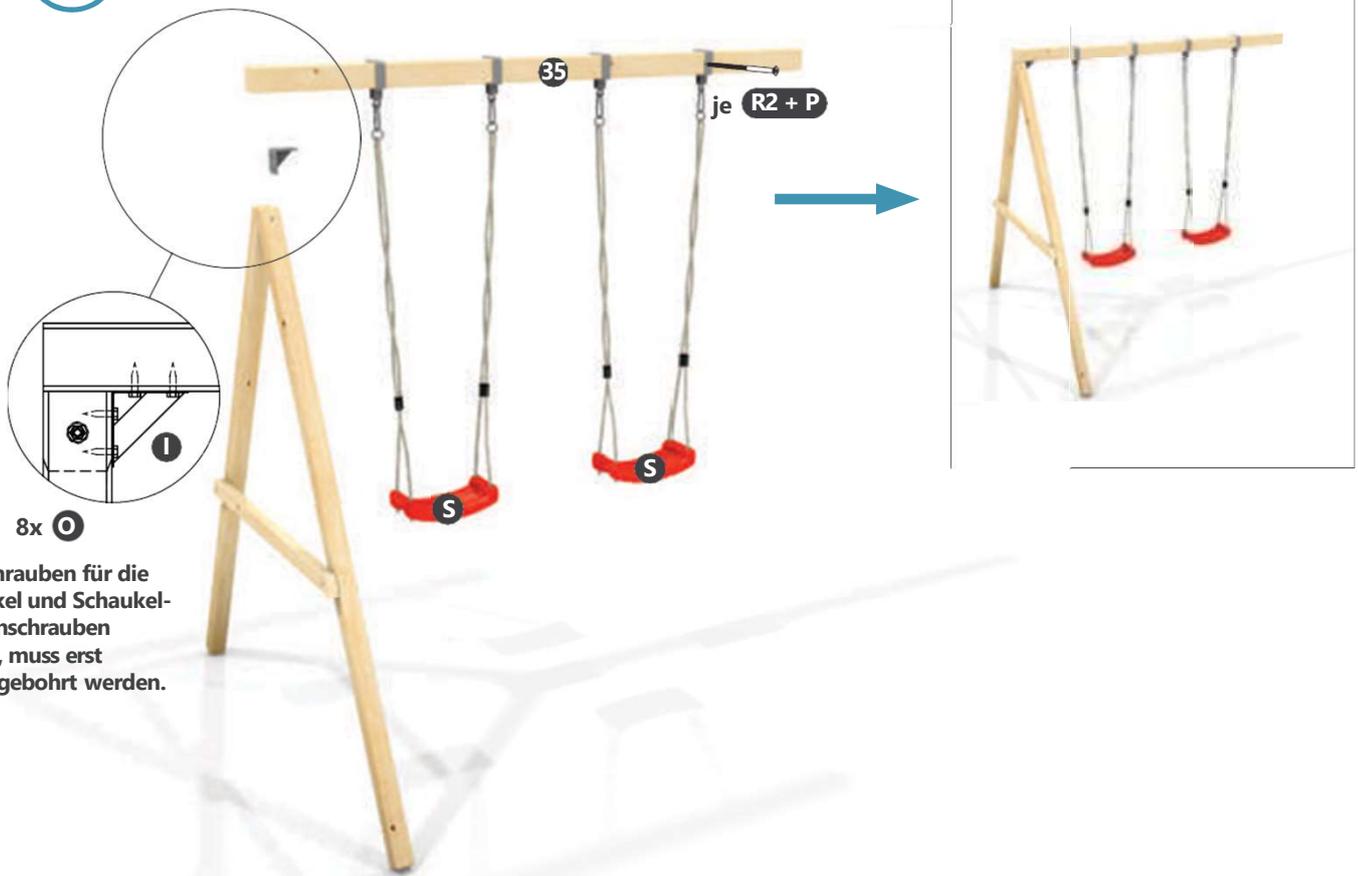

Um die Schrauben für die Metallwinkel und Schaukelhaken einschrauben zu können, muss erst einmal vorgebohrt werden.

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 3: Schaukelbalken



Empfohlenes Werkzeug



Schraubenschlüssel






Winkel

Einzelteile Schaukelbalken

35	1x Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm		
I	1x Metall-Winkel 78 x 84 x 84 mm		
O	8x Sechskant-Holzschraube ø 8 x 80 mm		1:2
R1	4x Schaukelhaken		
P	4x Sechskant-Holzschraube ø 8 x 40 mm		1:2
S	2x Schaukelsitze		

3a Abstände Schaukelschellen

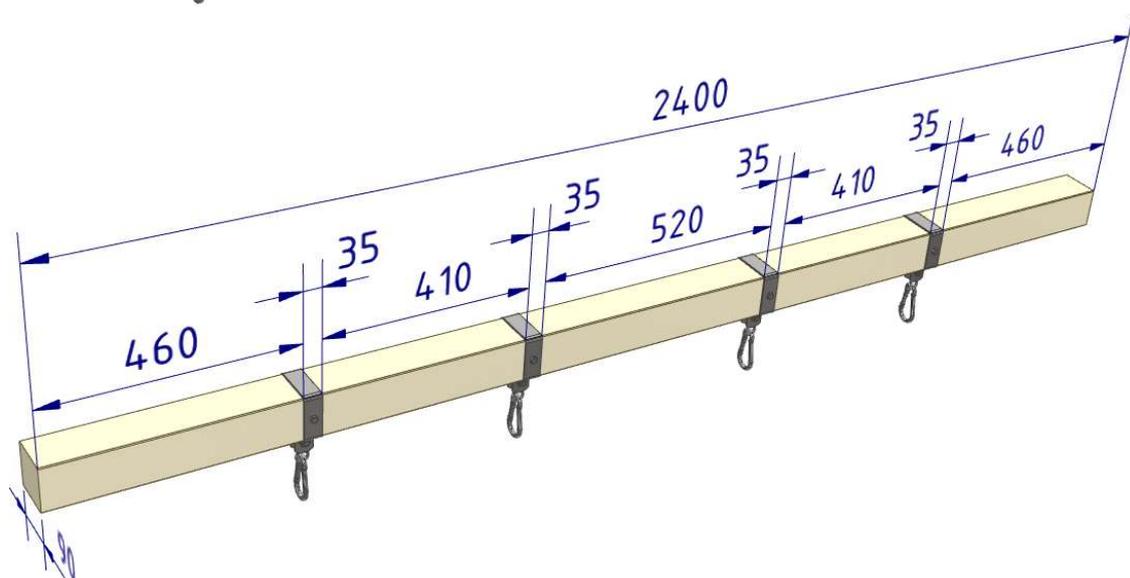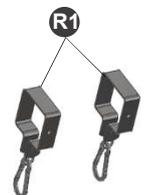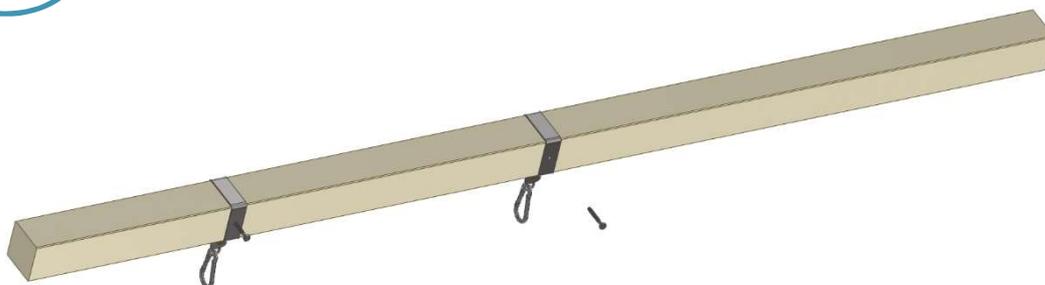


Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 4: Befestigung



Einzelteile Befestigung

❶ 1x Metall-Winkel 78 x 84 x 84 mm	
❷ 8x Sechskant-Holzschraube ø 8 x 80 mm	

1:2

Empfohlenes Werkzeug



Schraubenschlüssel



Wasserwaage

4



Um die Schrauben für die Metallwinkel einschrauben zu können, muss erst einmal vorgebohrt werden.

Spielturm Mia Spielwelt

Schritt 10: Rutsche optional

Empfohlenes Werkzeug



Akkuschrauber
(Kreuzschlitz)


Verschraubung Rutsche

2x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 50 mm	
----	---	--



Die Leiter wird mittig zwischen den Pfosten positioniert und verschraubt.


**Schrauben vorsichtig
anziehen!**

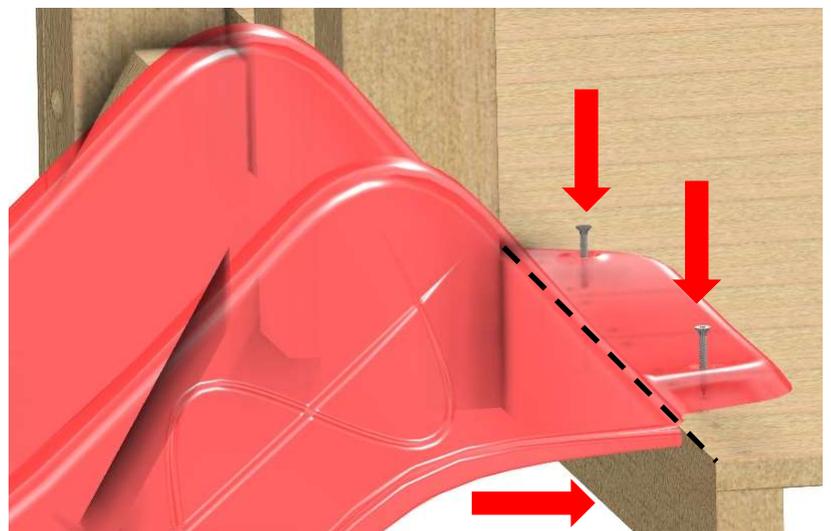

Spielturm Mia Spielwelt

Sicherheitshinweise Rutsche, bitte sorgfältig lesen!

1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
2. Unangepasstes Benutzen bzw. falsche Montage ist ausdrücklich verboten und entlastet den Hersteller von seiner Verantwortung.
3. Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Das Benutzen von diesem Artikel ist nur zugelassen unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Der Artikel ist brauchbar für Personen mit einem Gewicht bis 70 Kg. ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
4. Alle Teile dieses Artikels sollen regelmäßig auf Spuren von Verschleiß und Risse nachgeprüft werden um Unfälle zu vermeiden.
5. Der Artikel entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN71. "ACHTUNG! Nur für den häuslichen Gebrauch." Für den Innen- sowie Außenbereich.
6. Der Artikel dient dazu an einem Spielgerät angebaut zu werden. Bei der Montage des Produktes in ein Spielgerät oder eine andere Konstruktion muss sichergestellt werden, dass keine Fangstellen für Gliedmaße oder Kleidungsteile entstehen. Um diese Fangstellen während des Rutschens zu vermeiden, sollen sich rund um die Rutsche keine Öffnungen zwischen 3 mm und 25 mm befinden.
7. Bei der Montage soll man darauf achten, zwischen dem Artikel und eventuellen Hindernissen wie Mauer, Zäune,... eine Distanz von mindestens 200 cm einzuhalten .
8. Innerhalb dieser Sicherheitszone dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzigen Objekte befinden. Der Untergrund unter dem Artikel soll eben und stoßabsorbierend sein, also keine Asphalt, Beton oder anderen harten Untergrund.
9. Der Artikel wird auf einer Plattform montiert und darf nur auf der empfohlenen Plattformhöhe (siehe Anmerkung an der Unterkante der Rutsche) +/- 5 cm montiert werden. Der Untergrund muss stabil und fest sein, sodass keine Versenkung entstehen kann und die Rutsche nicht beschädigt werden kann.
10. Die Rutsche darf unten nicht angehoben werden wenn diese an der Plattform festgeschraubt ist. Die Rutsche kann sonst durch die auftretenden Spannungen oben an der Befestigung brechen.
11. Um eine Erhitzung der Oberfläche zu vermeiden, das Rutschfläche nicht nach der Sonne richten.
12. Das Rutschen kann kleine elektrostatische Aufladungen erzeugen. Dies kann vermindert werden, indem keine synthetische Kleidung getragen wird, oder die Rutschfläche mit Wasser und Spülmittel abgewaschen wird.

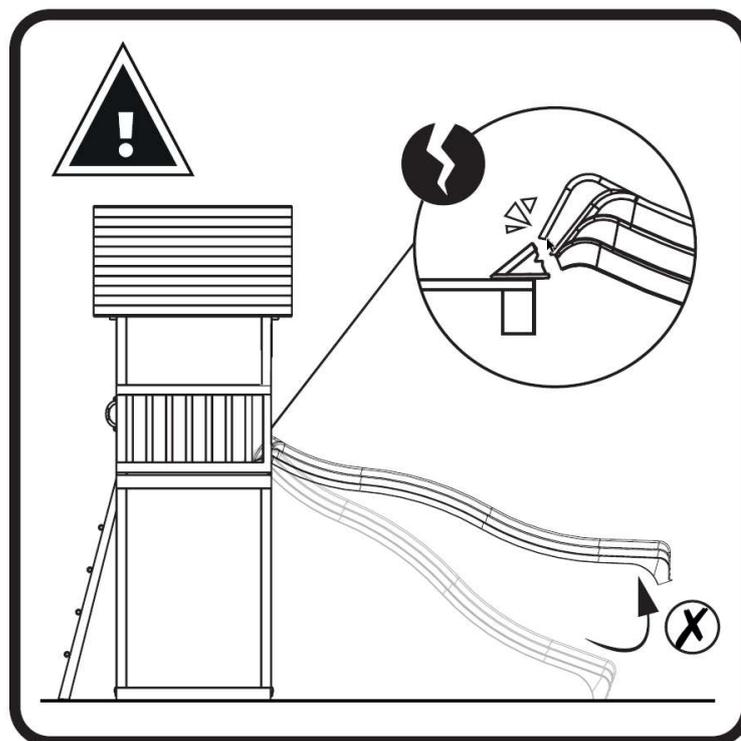

Bei unsachgemäßem Gebrauch, insbesondere für Schäden, die durch das Anheben der bereits verschraubten Rutsche entstehen (siehe Piktogramm), übernehmen wir keine Gewährleistung!

Spielturm Mia Spielwelt

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an!



Stockumer Str. 67
D-59846 Sundern

Fon: +49 (0) 2933 92168-03
Fax: +49 (0) 2933 92168-04

www.schefferholz.de